



Características

- ▶ **DCF** Función de radiocontrol
- ▶ Calendario perpetuo hasta el año 2099
- ▶ Días de la semana y del mes en 8 idiomas seleccionables por el usuario
- ▶ Hora en formato opcional de 12/24 horas
- ▶ Alarmas dobles que se pueden programar en días laborables / fines de semana y diariamente
- ▶ Ajuste del tiempo de repetición (1~30 minutos u OFF)
- ▶ Hora incorporada de salida y puesta del sol para 251 ciudades del mundo
- ▶ Introduzca la zona horaria, la longitud y la latitud para personalizar los nombres de las ciudades
- ▶ Fases de la luna y mareas
- ▶ Brillo de la retroiluminación ajustable en 3 niveles
- ▶ El brillo de la retroiluminación se puede ajustar manual o automáticamente con el sensor de luz
- ▶ Indicador de batería baja
- ▶ Pantalla emoji de confort
- ▶ Cambiar la visualización de tendencias
- ▶ Función de previsión meteorológica y barómetro
- ▶ Alerta de hielo
- ▶ Recordatorio del nivel de riesgo de moho
- ▶ Rango de alerta de temperatura y humedad del sensor remoto ajustado
- ▶ Humedad relativa
 - Intervalo medible en interiores y exteriores: 20% HR ~ 95% HR
- ▶ Temperatura
 - Rango de medición de la temperatura interior: de -9,9°C (15°F) a 50°C (122°F)
 - Rango de medición de la temperatura exterior: de -40°C (-40°F) a 70°C (158°F)
 - Temperatura alternativamente en °C o °F
- ▶ Indicación mínima/máxima de temperatura y humedad relativa
- ▶ Sensor remoto
 - Frecuencia de transmisión RF de 433,92 MHz
 - Alcance de transmisión de 60 metros en campo abierto
- ▶ Presión atmosférica
 - Rango de medición de la presión atmosférica: 850 hPa/mb a 1100 hPa/mb
 - Las unidades de presión pueden seleccionarse como hPa/mb, inHg o mmHg
- ▶ Fuente de alimentación:
Unidad principal:
Pila: 2* LR6 AA tamaño 1,5 V
Adaptador: DC5V-0.6A
Sensor remoto:
Pila: 2 * LR6 AA tamaño 1,5 V

Descripción del aspecto

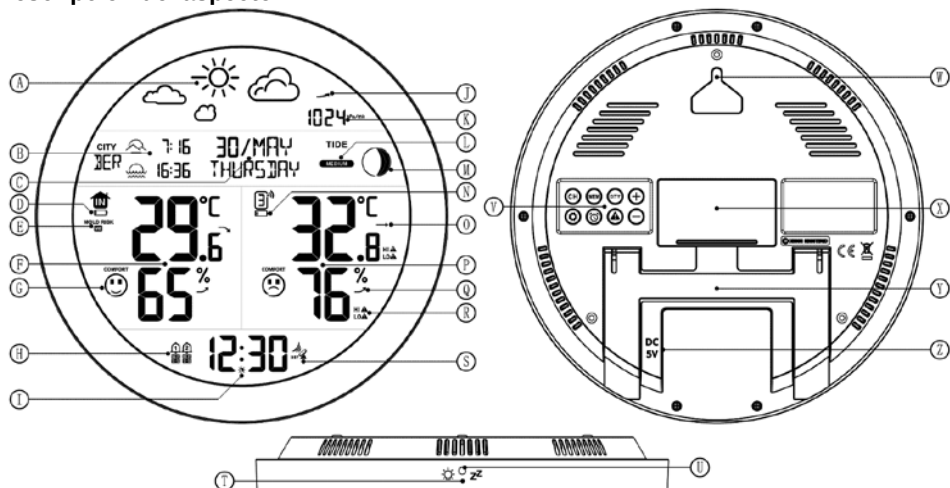

- A: Patrón de previsión meteorológica
- B: Salida y puesta del sol.
- C: Fecha y día de la semana
- D: Batería baja de la unidad principal
- E: Nivel de riesgo de moho
- F: Temperatura interior y humedad relativa
- G: Emoji de confort
- H: Símbolo de despertador ON
- I: Símbolo de activación automática del brillo de la retroiluminación
- J: Tendencia de cambio de la presión barométrica
- K: Valor de la presión barométrica
- L: Marea
- M: Fase lunar
- N: Batería baja del sensor remoto (CH3)
- O: Tendencia de cambio de temperatura del sensor remoto (CH3)
- P: Temperatura y humedad del sensor remoto (CH3)
- Q: Tendencia de cambio de humedad del sensor remoto (CH3)
- R: Símbolos de estado de alerta de humedad del sensor remoto (CH1)
- S: Símbolo de estado controlado por radio
- T: Tecla táctil Snooze en la parte superior
- U: Sensor de luz
- V: Botones de funcionamiento en la parte posterior
- W: Orificio para colgar en la pared
- X: Tapa del compartimento de las pilas
- Y: Tapa del soporte Z: Toma de entrada de corriente continua

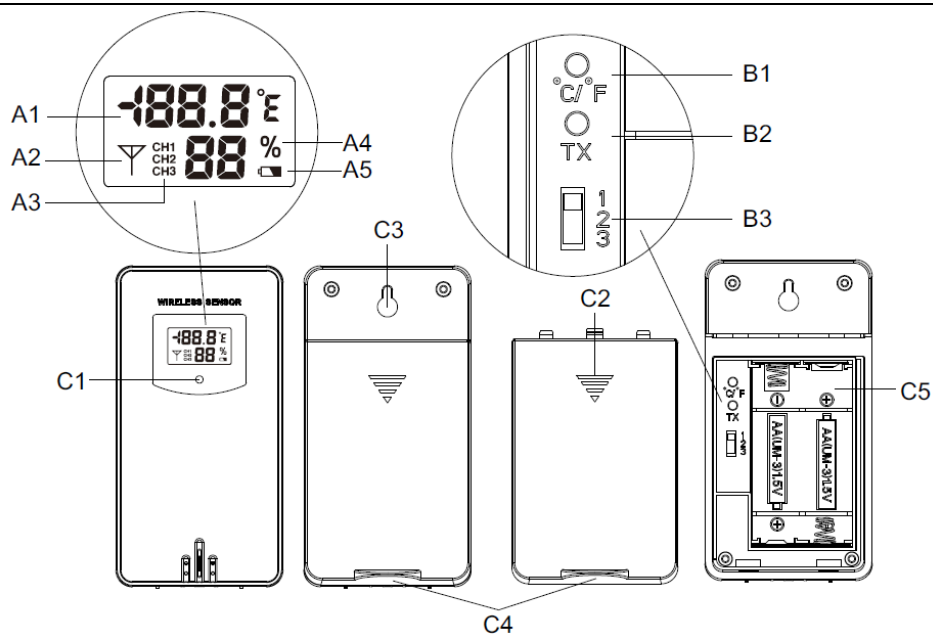

A1: Temperatura del sensor remoto
 A2: Símbolos de emisión
 A3: Número de canal
 A4: Humedad del sensor remoto
 A5: Indicación de batería baja del sensor remoto

B1: Botón de transferencia de unidad °C /°F
 B2: Botón de transmisión manual
 B3: Conmutador de canales

C1: Indicador luminoso de transmisión
 C2: Tapa del compartimento de las pilas
 C3: Orificio para montaje en pared
 C4: Tapa del soporte
 C5: Compartimento de las pilas

Funcionamiento inicial

- ▶ Abra la tapa del compartimento de las pilas de la estación meteorológica.
- ▶ Inserte 2 pilas de tamaño AA 【note de observar la polaridad "+" y "-" marcas】 .
- ▶ Cuando inserte las pilas, todos los iconos de la pantalla LCD se iluminarán durante 3 segundos y oírás un pitido; a continuación, detectará la temperatura ambiente y la humedad.
- ▶ Inserte el terminal de salida del adaptador en la toma de alimentación de CC de la parte posterior del producto y, a continuación, inserte el adaptador en la toma de CA (100~240 V); la luz de fondo del producto estará siempre encendida.
- ▶ La estación meteorológica comenzará ahora a establecer una conexión con el sensor remoto exterior. Este proceso dura un máximo de 3 minutos y se mostrará mediante el parpadeo del símbolo de la antena de recepción  en la esquina superior derecha del número de canales.
- ▶ En este momento, abra la tapa del compartimento de la batería del sensor remoto, pulse el interruptor de canal para seleccionar el número de canales a utilizar, Inserte 2 pilas AA de acuerdo con la polaridad correcta 【Referencia "+" y "-" marcas】 , Pulse el botón "°C/°F" para seleccionar la unidad de temperatura que desee, cierre la tapa de la batería.
- ▶ Después de que el receptor haya creado una conexión con el sensor remoto, tras un máximo de 3 minutos entrará en el modo de recepción de radiocontrol **DCF** (la retroiluminación se apagará durante la recepción de radiocontrol).
- ▶ La retroiluminación permanecerá encendida una vez finalizada la recepción **DCF**.

F.Y.I.:

- ▶ La estación meteorológica puede recibir hasta 3 canales de sensores remotos.
- ▶ El sensor remoto por defecto que muestra la estación meteorológica cuando se enciende es el canal 1, Si el sensor remoto está ajustado en el canal 2 ó 3, deberá pulsar el botón "**CH**" de la estación meteorológica para cambiar al canal 2 ó 3, y a continuación comprobar si la temperatura y la humedad son correctas para confirmar si la señal se recibe correctamente.

Recepción de la señal de radio

- ▶ Al entrar en el modo de recepción de señal **DCF**, el icono  comienza a parpadear. Cuando se identifica una señal válida, el símbolo  no parpadea y la línea de señal  se muestra dinámica.

 →  →  →  →  →  →  →  →  → : Recepción y señal detectada

 : Recibido con éxito

 : La recepción anterior fue correcta, pero la última falló.

 : La función de control de radio está en OFF.

- ▶ A la 1:00 / 2:00 / 3:00, el reloj realiza automáticamente el procedimiento de sincronización con la señal **DCF** para corregir cualquier desviación con respecto a la hora exacta. Si este intento de sincronización no tiene éxito, el sistema intentará automáticamente otra sincronización en la siguiente hora completa. Este procedimiento se repite automáticamente hasta un total de 5 veces.
- ▶ Para iniciar la recepción manual de señales **DCF**, mantenga pulsado el botón "—" durante 2 segundos. Si no se recibe ninguna señal en 7 minutos, la búsqueda de señales **WWVB** se detiene y se reiniciará en la siguiente hora completa.
- ▶ Durante la recepción, para detener la búsqueda de señal de radio, pulse una vez el botón "—" .

F.Y.I.:

- ▶ Recomendamos colocar el producto a una distancia mínima de 2,5 metros de todas las fuentes de interferencias, como televisores o monitores de ordenador o adaptadores de corriente conmutados.
- ▶ La recepción de radio es más débil en habitaciones con paredes de hormigón (por ejemplo: en sótanos) y en oficinas. En estas circunstancias extremas, coloca el sistema cerca de la ventana.
- ▶ Durante el modo de recepción, sólo los botones  " y "—" tienen una función, otros botones no son

Manuales DT7

funcionales, Si desea realizar otras funciones de operación, por favor pulse el botón " " para salir del modo de recepción.

Ajuste manual de la hora

► Mantenga pulsado el botón " " durante 2 segundos, la indicación " ON/OFF " empieza a parpadear, y pulse los botones " " o " " para ajustar la función de radiocontrol en ON u OFF.

► Pulse el botón " " para confirmar que la opción ha sido ajustada y pasar a la siguiente, la secuencia de ajuste de las opciones es la siguiente:

RCC ON/OFF→ DST ON/OFF→ Huso horario→ 12/24Hr→ HORA→ MINUTO→ Idiomas→ AÑO→ MES→ FECHA→ Unidad de temperatura→ Unidad de presión→ Valor de presión→ Tiempo actual

► Cuando ajuste el valor, mantenga pulsados los botones " " o " " para ajustar rápidamente.

► Pulse el botón " " para confirmar el último elemento y finalizar el proceso de configuración, después volverá al modo normal.

► A continuación se enumeran los 8 idiomas que muestran las abreviaturas del día de la semana y del mes:

	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS	DANSK	POLSKI
	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS	DANSK	POLSKI
MONDAY	MONTAG	MONDAY	LUNDI	LUNEDI	LUNES	MAANDAG	MANDAG	PONIEDZIAL
TUESDAY	DIENSTAG	TUESDAY	MARDI	MARTEDI	MARTES	DINSDAG	TIRSDAG	WTOREK
WEDNESDAY	MITTWOCH	WEDNESDAY	MERCREDI	MERCOLEDI	MIÉRCOLES	WOENSDAG	ONSdag	ŚRODA
THURSDAY	DONNERSTAG	THURSDAY	JEUDI	GIOVEDI	JUEVES	DONDERDAG	TORSDAG	CZWARTEK
FRIDAY	FREITAG	FRIDAY	VENDREDI	VENERDI	VIERNES	VRIJDAG	FREDAG	PIATEK
SATURDAY	SAMSTAG	SATURDAY	SAMEDI	SABATO	SABADO	ZATERDAG	LÖRDAG	SOBOTA
SUNDAY	SONNTAG	SUNDAY	DIMANCHE	DOMENICA	DOMINGO	ZONDAG	SONDAG	NIEDZIELA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEUTSCH	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
ENGLISH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
FRANCAIS	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
ITALIANO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
ESPAÑOL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NEDERLANDS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
DANSK	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
POLSKI	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

► Cuando se utiliza el formato de 12 horas, "AM" que aparece antes de la hora indica que es ante meridiem (mañana), mientras que "PM" que aparece antes de la hora indica que es post meridiem (tarde/noche).

► Si no hay ninguna operación válida en 20 segundos, volverá automáticamente al modo de hora normal desde el modo ajustado.

Ajustes de alarma

► Pulse el botón " ", puede activar o desactivar la Alarma1 y la Alarma2, si aparece el símbolo ① significa que la ALARMA1 está activada, si aparece el símbolo ② significa que la Alarma2 está activada, si desaparece el símbolo ① o ② significa que la ALARMA correspondiente está desactivada.

► Pulse el botón ① para mostrar la hora de Alarma1 en la pantalla LCD (5 segundos), pulse el botón ② de nuevo mientras se muestra la hora de Alarma1 para mostrar la hora de Alarma2(5 segundos), pulse el botón ② una vez más mientras se muestra la hora de Alarma2 para volver a la visualización de la hora actual.

► Cuando se muestre la hora de Alarma1, pulse y mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos hasta que la Hora de la hora de Alarma1 empiece a parpadear, pulse los botones **+** o **-** para ajustar la Hora deseada.

► Pulse el botón  para confirmar que la opción ha sido configurada y pasar a la siguiente, la secuencia de configuración de las opciones es la siguiente:

Hora de la alarma1 → Minuto de la alarma1 → Periodo de repetición de la alarma1 → Tiempo de repetición de la alarma1

► Al fijar el periodo de repetición, respete las siguientes reglas:

L-V : De lunes a viernes

S-S : De sábado a domingo

M-F

S-S De lunes a domingo

► El tiempo de repetición puede ajustarse de 1 a 30 minutos u OFF, si se selecciona **"OFF"**, significa que la función de repetición está desactivada.

► La hora de la Alarma2 puede ajustarse según el mismo método anterior.

F.Y.I.:

► Si no hay ninguna operación válida en 20 segundos, volverá automáticamente al modo de hora normal desde el modo de ajuste de la hora de alarma.

► Cuando ajuste el valor, mantenga pulsados los botones **+** o **-** para ajustar de forma continua y rápida.

► La alarma sonará durante 2 minutos si no la desactiva pulsando cualquier botón.

Desconexión de la señal de alarma

► Cuando esté sonando, pulsa cualquier botón excepto la tecla **SNOOZE** para detener el sonido de la Alarma.

► Cuando esté sonando, mantén pulsada la tecla **SNOOZE**  durante 2 segundos para detener el sonido de la alarma.

Función Snooze

► Cuando esté sonando, toca la tecla **SNOOZE**  para activar el modo snooze, cuando acabe el tiempo de snooze establecido, volverá a sonar.

Indicador de fases lunares y mareas

► El icono de la Luna y el indicador de mareas de la estación meteorológica también mostrarán 12 fases lunares diferentes y 3 tipos de fases de mareas según el calendario.

											
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon	New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon

Configuración del nombre de la ciudad

► Pulse el botón **"CITY"** para entrar en el modo de configuración del nombre de la ciudad, el nombre de la ciudad parpadeará, pulse los botones **+** o **-** para seleccionar el nombre de su ciudad de acuerdo con el código de tres caracteres de la ciudad correspondiente a la siguiente tabla:

No.	country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ

Manuales DT7

3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC

Manuales DT7

33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northen Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia &Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MW K
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN

Manuales DT7

62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR

Manuales DT7

92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(LU)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MC M	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(RU)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE

Manuales DT7

121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- ▶ Durante el proceso de configuración, mantenga pulsados los botones "+ " o "-" se puede pasar rápidamente.
- ▶ Una vez seleccionado el nombre de la ciudad, pulse de nuevo el botón **"CIUDAD"** para confirmar el ajuste y volver al modo normal.
- ▶ Si el nombre de tu ciudad no aparece en la tabla, puedes mantener pulsado el botón **"CIUDAD"** durante más de 2 segundos en el modo estándar para entrar en el modo de configuración personalizada del nombre de la ciudad.
- ▶ Antes de introducir esta configuración, debe comprobar la zona horaria, la longitud y la latitud de su ciudad.
- ▶ Después de entrar en este modo de configuración, los elementos configurados comenzarán a parpadear, pulse los botones "+ " o "-" para seleccionar los caracteres que necesite.
- ▶ Pulse el botón **"CIUDAD"** para confirmar que se ha ajustado el elemento y pasar al siguiente, la secuencia de ajuste de los elementos es la siguiente:
Primer carácter del nombre de la ciudad → Segundo carácter → Tercer carácter → Huso horario → Latitud → Longitud
- ▶ Caracteres que pueden seleccionarse al establecer el nombre de una ciudad: letras "A-Z", espacios y "-".
- ▶ El rango de ajuste de la zona horaria: GMT -11:00~GMT+14:00
- ▶ Rango de ajuste de la latitud: 0-65 ° N y 1-64 ° S, donde "N" representa la latitud norte y "S" representa la latitud sur.
- ▶ Rango de ajuste de la longitud: 1-179 ° W y 0-180 ° E, donde W representa la longitud oeste y E representa la longitud este.
- ▶ Si no hay ninguna operación válida en 20 segundos, volverá automáticamente al modo de hora normal desde el modo de ajuste de ciudad.

Detección de temperatura y humedad

- ▶ Rango de medición de la temperatura interior: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) se mostrará si el valor es inferior a -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) se mostrará si el valor es superior a +50°C (+122°F).
- ▶ Rango de medición de la temperatura exterior: -40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) se mostrará si el valor es inferior a -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) se mostrará si el valor es superior a +70°C (+158°F).
- ▶ Rango de medición de la humedad interior y exterior: 20%RH ~ 95%RH, se mostrará **19%RH** si el valor es inferior a 20%RH, se mostrará **96%RH** si el valor es superior a 95%RH.

Procedimiento de transmisión por RF

- ▶ La estación meteorológica empieza a recibir automáticamente la transmisión del sensor remoto de temperatura y humedad exterior después de insertar las pilas.
- ▶ El sensor remoto transmitirá automáticamente los datos de temperatura y humedad a la unidad principal una vez colocadas las pilas.
- ▶ Si la estación meteorológica no recibe la transmisión del sensor remoto (" -.-" y "--" en la pantalla LCD), pulse y mantenga pulsado el botón **【CH】** durante 2 segundos, el icono RF  parpadeará, la unidad principal volverá a escanear la señal de lanzamiento del canal.
- ▶ La estación meteorológica recibe señales remotas de hasta 3 canales, pulse el botón **【CH】** para cambiar y mostrar los datos de los diferentes canales, cuando aparezca el símbolo , los datos de los diferentes canales se mostrarán automáticamente cada 5 segundos.

Visualización de tendencias



- Cuando la presión/temperatura/humedad aumenta, la flecha apunta hacia arriba.
- Cuando la presión/temperatura/humedad descienda, la flecha apuntará hacia abajo.
- Cuando la presión/temperatura/humedad se estabilice, la flecha apuntará hacia abajo.

Consultar el valor numérico máximo/mínimo

- ▶ Cuando la temperatura y la humedad se muestran en la pantalla LCD, la estación meteorológica comienza a registrar el valor numérico máximo y mínimo de la temperatura y la humedad.
- ▶ Pulse el botón "+", la pantalla LCD mostrará el valor máximo de temperatura y humedad, Pulse de nuevo el botón "+" mientras se muestran los valores máximos para mostrar la temperatura y humedad mínimas.
- ▶ El valor máximo/mínimo de temperatura y humedad se registrará de nuevo tras mantener pulsado el botón "+" durante 2 segundos.
- ▶ El valor de la memoria del día se borrará automáticamente a las 0:00 cada noche.

Ajuste de la alerta de temperatura y humedad exterior

- ▶ En el modo estándar, pulse el botón  para ver los valores de alarma de temperatura y humedad exterior. El tiempo máximo de visualización de un solo elemento es de 10 segundos y, a continuación, pulse de nuevo el botón antes de que transcurran 10 segundos para pasar a la visualización del elemento siguiente. El orden es el siguiente: Límite superior de la temperatura exterior → Límite inferior de la temperatura exterior → Límite superior de la humedad exterior → Límite inferior de la humedad exterior

Nota: Esta operación es sólo para ver el valor de alerta del canal que se muestra actualmente. Si desea ver los valores de alerta de otros canales, debe pulsar el botón [CH] para cambiar al canal correspondiente.

- ▶ Cuando compruebe los valores de alerta de temperatura y humedad exterior, pulse el botón  para activar/desactivar la función de alerta de este elemento. Cuando se activa la alerta de límite superior, aparece el símbolo "HI" . Cuando se activa la alerta del límite inferior, aparece el símbolo "LO" . Si se activan tanto el límite superior como el inferior, se muestran ambos símbolos.

- ▶ El valor predeterminado para el límite superior de la alarma de temperatura es +70 °C/+158 °F, y el valor predeterminado para el límite inferior es -40 °C/-40 °F; El valor predeterminado para el límite superior de la alarma de humedad es 95%, y el valor predeterminado para el límite inferior es 20%.

- ▶ En el modo estándar, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para entrar en el ajuste de los límites superior e inferior de los valores de alerta de temperatura y humedad exterior. El método de visualización durante el ajuste es el mismo que durante la visualización, pero el elemento ajustado parpadeará. Pulse los botones "+" o "-" para ajustar el valor del elemento configurado y, a continuación, pulse el botón  para pasar al siguiente elemento configurado. El orden es el siguiente:

Límite superior de la temperatura exterior → Límite inferior de la temperatura exterior → Límite superior de la humedad exterior → Límite inferior de la humedad exterior

- ▶ Durante el proceso de ajuste, pulse los botones "+" o "-" para ajustar el valor establecido. Cada vez que pulse el valor, sumará o restará 1. Mantenga pulsado durante 2 segundos para sumar o restar rápidamente.

Nota: Esta operación es sólo para ajustar el canal mostrado actualmente. Si desea establecer los valores límite de alerta para otros canales, debe pulsar el botón [CH] para cambiar al canal correspondiente antes de continuar con la operación.

- ▶ Cuando la función de alerta de temperatura o humedad EXTERIOR está activada y la temperatura o la humedad superan los valores de alerta de límite superior e inferior establecidos, el zumbador emitirá un sonido de alarma. Al mismo tiempo, los símbolos de límite superior o inferior correspondientes, junto con el valor de temperatura o humedad en tiempo real parpadearán. Si el canal de alerta no es el que se muestra en ese momento, sólo parpadeará el símbolo correspondiente.

- ▶ Una vez activado el modo de alarma, si la temperatura y la humedad siguen fuera del rango ajustado cuando se actualizan la temperatura y la humedad EXTERIOR, se emitirá un breve aviso sonoro "BI". La alarma y el parpadeo de la pantalla digital y de los símbolos sólo se detendrán cuando se desactive la función de alarma o cuando el valor

actual de temperatura y humedad no supere el valor de alarma ajustado.

► Después de que se active la alarma, pulsando cualquier botón puede terminar el sonido de la alarma, pero la pantalla de caracteres parpadeantes sigue manteniendo el recordatorio.

F.Y.I.:

► Si no hay ninguna operación válida en 20 segundos, volverá automáticamente al modo de hora normal desde el modo de ajuste de alerta.

Alerta de hielo

► El símbolo de Alerta de hielo  aparece y parpadea cuando la temperatura del sensor remoto en $-1,0 \sim 2,9^{\circ}\text{C}$ ($30,2 \sim 37,3^{\circ}\text{F}$).

► Esta función está activada por defecto y no se puede desactivar. No hay recordatorio de sonido de zumbador, sólo el símbolo parpadea.

Emoji de confort y recordatorio del nivel de riesgo de moho



El nivel de confort es seco (Cuando la humedad relativa es inferior al 40%).



El nivel de confort es confort (Cuando la temperatura en $20 \sim 28^{\circ}\text{C}$ y la humedad relativa en $40 \sim 70\%$)



El nivel de confort es húmedo (cuando la humedad relativa es superior al 70%)

Nota: Cuando la humedad está en $40 \sim 70\%$ pero la temperatura no está en $20 \sim 28^{\circ}\text{C}$, el icono de nivel de confort no se mostrará.



-----Humedad relativa interior $< 60\%$.



-----Humedad relativa interior $\geq 60\%$ también $\leq 70\%$.



-----Humedad relativa interior $> 70\%$.

Aviso de batería baja

► Cuando aparece el símbolo intermitente  delante de la temperatura interior, significa que la pila de la estación meteorológica está a punto de agotarse, por favor sustituya la pila por una nueva lo antes posible.

► Cuando aparece el símbolo  parpadeando cerca del número de canales, significa que la pila del sensor remoto está a punto de agotarse, por favor sustituya la pila por una nueva lo antes posible.

Función de previsión meteorológica

► Tenga en cuenta la previsión meteorológica de su servicio local de previsión meteorológica, así como la previsión de su estación meteorológica. Si hay discrepancias entre la información de su dispositivo y la del servicio local de previsión meteorológica, tome el consejo de este último como autorizado.

► La previsión meteorológica se calcula a partir de la evaluación de las fluctuaciones de la presión barométrica y puede desviarse de las condiciones meteorológicas reales.

► La estación meteorológica muestra los siguientes símbolos meteorológicos:

Sunny		— — — —
Slightly cloudy		— — — —
Cloudy		— — — —
Rainy		
Heavy Rainy		
Snowy		

► Los símbolos meteorológicos indican la fluctuación del tiempo en las próximas 12 horas y no el tiempo actual.

Función de ajuste del brillo de la retroiluminación

► Cuando el producto esté alimentado por corriente continua, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para cambiar entre el modo de ajuste manual o automático del brillo de la retroiluminación.

► Por defecto, el brillo de la retroiluminación se ajusta manualmente tras el encendido. Al cambiar al modo de ajuste automático, aparecerá el símbolo .

► En el modo de ajuste manual, pulse el botón  para ajustar manualmente el brillo de la retroiluminación, puede cambiar entre las cuatro marchas de "brillante - medio - oscuro - OFF", después de que la retroiluminación se atenúe, toque la tecla  una vez para saltar a la retroiluminación más brillante durante 15 segundos.

► En el modo de ajuste automático, el producto detectará la luminosidad ambiental a través del sensor de luz. Cuando el ambiente es muy luminoso, el brillo de la retroiluminación también es luminoso, cuando el ambiente es oscuro, el brillo de la retroiluminación también se atenúa automáticamente.


► En el modo de ajuste automático, cuando el brillo de la retroiluminación no ha cambiado automáticamente a oscuro, aún puede pulsar el botón  para seleccionar entre brillo claro y medio.

► Cuando el producto funciona con batería, toque la tecla  una vez para encender la retroiluminación durante 15 segundos.


Caractéristiques

- ▶ **DCF** Fonction de contrôle radio
- ▶ Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- ▶ Jours de la semaine et du mois en 8 langues sélectionnables par l'utilisateur
- ▶ Heure au format 12/24 heures (optionnel)
- ▶ Deux alarmes qui peuvent être réglées sur les jours de la semaine/le week-end et sur la journée
- ▶ Réglage du temps de répétition (1~30 minutes ou OFF)
- ▶ Heure de lever/coucher du soleil intégrée pour 251 villes dans le monde
- ▶ Entrez le fuseau horaire, la longitude et la latitude pour personnaliser les noms de ville.
- ▶ Phases de la lune et marées
- ▶ Luminosité du rétroéclairage réglable sur 3 niveaux
- ▶ La luminosité du rétroéclairage peut être réglée manuellement ou automatiquement à l'aide d'un capteur de lumière.
- ▶ Indication de pile faible
- ▶ Affichage confortable des emoji
- ▶ Modifier l'affichage de la tendance
- ▶ Prévisions météorologiques et fonction baromètre
- ▶ Alerte au verglas
- ▶ Rappel du niveau de risque pour les moisissures
- ▶ Réglage de la plage d'alerte de la température et de l'humidité du capteur à distance
- ▶ Humidité relative
 - Plage de mesure intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR
- ▶ Température
 - Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (15°F) à 50°C (122°F)
 - Plage de mesure de la température extérieure : -40°C (-40°F) à 70°C (158°F)
 - Température en °C ou en °F
- ▶ Affichage minimum/maximum de la température et de l'humidité relative
- ▶ Capteur à distance
 - Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres dans un espace ouvert
- ▶ Pression atmosphérique
 - Plage de mesure de la pression atmosphérique : 850 hPa/mb à 1100 hPa/mb
 - Les unités de pression peuvent être sélectionnées en hPa/mb, inHg ou mmHg.
- ▶ Alimentation électrique :
Unité principale :
Pile : 2* LR6 AA 1,5V
Adaptateur : DC5V-0.6A
Capteur à distance :
Pile : 2 * LR6 AA 1,5V

Description de l'apparence

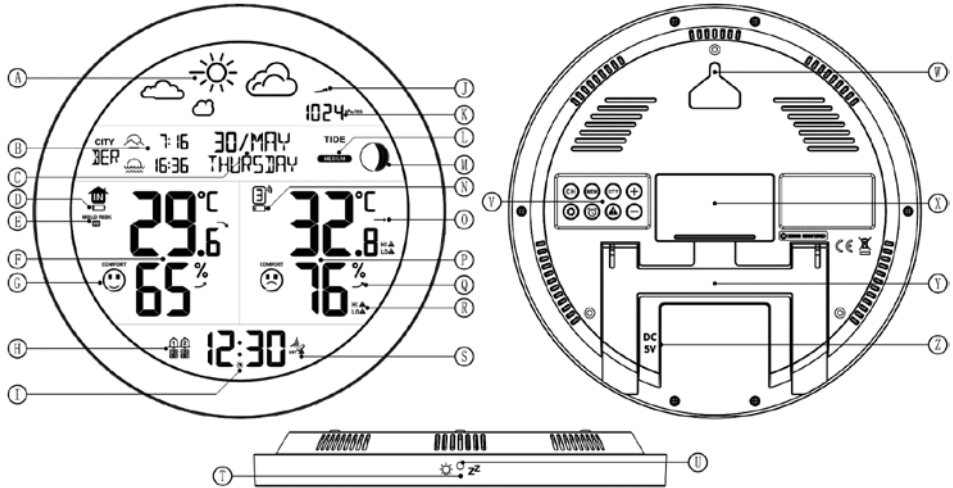

- A : Modèle de prévision météorologique
- B : Lever et coucher du soleil
- C : Date et jour de la semaine
- D : Pile faible de l'unité principale
- E : Niveau de risque de moisissures
- F : Température intérieure et humidité relative
- G : Emoji confort
- H : Symbole ON du réveil
- I : Symbole d'activation de la luminosité automatique du rétroéclairage
- J : Tendance de l'évolution de la pression barométrique
- K : Valeur de la pression barométrique
- L : Marée
- M : Phase de la lune
- N : Pile faible du capteur à distance (CH3)
- O : Tendance de changement de la température du capteur à distance (CH3)
- P : Température et humidité du capteur à distance (CH3)
- Q : tendance de changement d'humidité du capteur à distance (CH3)
- R : symboles d'état d'alerte d'humidité du capteur à distance (CH1)
- S : Symbole d'état radiocommandé
- T : Touche Snooze sur le dessus
- U : Capteur de lumière
- V : Boutons de commande au dos
- W : Trou d'accrochage mural
- X : Couvercle du compartiment à piles
- Y : Couvercle du support
- Z : Prise d'alimentation en courant continu

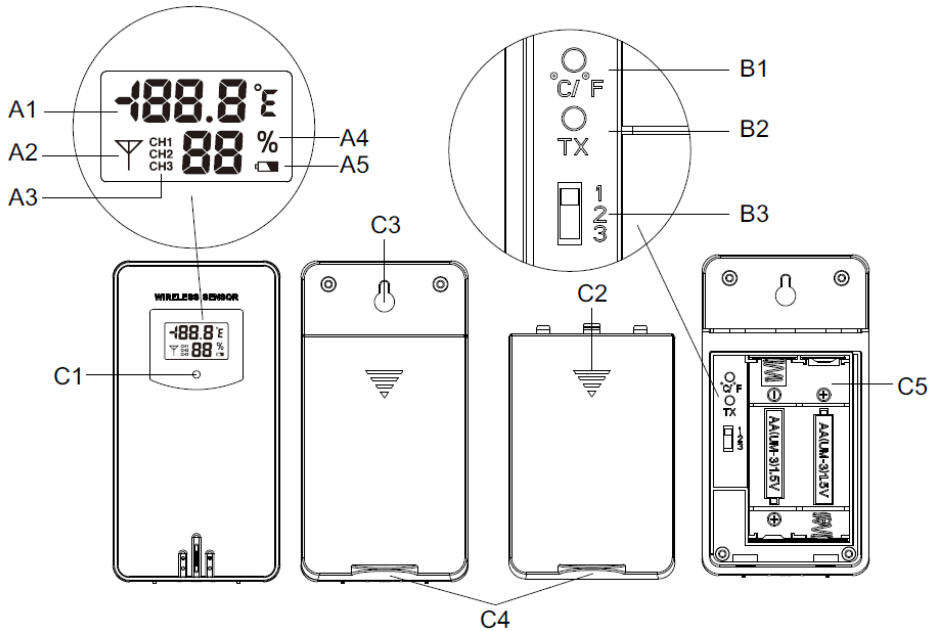

- A1 : Température du capteur à distance
- A2 : Symboles d'émission
- A3 : Numéro de canal
- A4 : Humidité du capteur à distance
- A5 : Indication de pile faible pour le capteur à distance

- B1 : Touche de transfert de l'unité °C /°F
- B2 : Bouton de l'émetteur manuel
- B3 : Commutateur de canal

- C1 : Témoin d'émission
- C2 : Couverture du compartiment à piles
- C3 : Trou de fixation murale
- C4 : Couverture du support
- C5 : Compartiment à piles

Fonctionnement initial

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station météorologique.
- ▶ Insérer 2 piles AA 【note de polarité "+" et "-"】.
- ▶ Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes et vous entendez un bip sonore, puis la température et l'humidité ambiantes sont détectées.
- ▶ Insérez la borne de sortie de l'adaptateur dans la prise d'alimentation CC située à l'arrière du produit, puis insérez l'adaptateur dans la prise CA (100~240V), le rétroéclairage du produit sera toujours allumé.
- ▶ La station météorologique commence alors à établir une connexion avec le capteur extérieur à distance. Ce processus dure au maximum 3 minutes et s'affiche par un symbole d'antenne de réception clignotant  dans le coin supérieur droit du nombre de chaînes.
- ▶ A ce moment, ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande, appuyez sur le commutateur de canaux pour sélectionner le nombre de canaux à utiliser, insérez 2 piles AA en respectant la polarité 【Reference "+" et "-" marks】, Appuyez sur le bouton "°C/°F" pour sélectionner l'unité de température que vous souhaitez, fermez le couvercle du compartiment à piles.
- ▶ Une fois que le récepteur a établi une connexion avec le capteur à distance, il entre en mode de réception de la radiocommande **DCF** au bout de 3 minutes (le rétroéclairage s'éteint pendant la réception de la radiocommande).
- ▶ Le rétroéclairage reste allumé une fois la réception **DCF** terminée.

F.Y.I. :

- ▶ La station météorologique peut recevoir jusqu'à 3 canaux de capteurs à distance.
- ▶ Si le capteur à distance est réglé sur le canal 2 ou 3, vous devez appuyer sur la touche "CH" de la station météorologique pour passer au canal 2 ou 3, puis vérifier si la température et l'humidité sont correctes pour confirmer que le signal a bien été reçu.

Réception du signal radio

- ▶ Lorsqu'on entre dans le mode de réception du signal DCF, l'icône  commence à clignoter. Lorsqu'un signal valide est identifié, le symbole  ne clignote pas et la ligne de signal  s'affiche de façon dynamique.

 →  →  →  →  →  →  →  → : Recevoir et détecter le signal



: Received successfully



: La réception précédente a réussi, mais la dernière réception a échoué



: La fonction de contrôle radio est réglée sur OFF

- ▶ A 1:00 / 2:00 / 3:00, l'horloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation avec le signal **DCF** pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de synchronisation échoue, le système tentera automatiquement une nouvelle synchronisation à l'heure pleine suivante. Cette procédure est répétée automatiquement jusqu'à un total de 5 fois.
- ▶ Pour lancer la réception manuelle des signaux **DCF**, appuyez sur la touche "—" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 minutes, la recherche de signaux **WVVB** s'arrête et redémarre à la prochaine heure complète.
- ▶ Pendant la réception, pour arrêter la recherche du signal radio, appuyez une fois sur la touche "—".

F.Y.I. :

- ▶ Nous recommandons de placer le produit à une distance minimale de 2,5 mètres de toute source d'interférence, telle qu'un téléviseur ou un écran d'ordinateur ou un adaptateur d'alimentation.
- ▶ La réception radio est plus faible dans les pièces avec des murs en béton (par exemple : dans les caves) et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrêmes, placez le système près de la fenêtre.

- ▶ En mode réception, seuls les boutons  et "—" ont une fonction, les autres boutons ne sont pas fonctionnels. Si vous souhaitez effectuer d'autres fonctions d'exploitation, veuillez appuyer sur le bouton "—" pour

quitter le mode réception.

Réglage manuel de l'heure

► Appuyez et maintenez le bouton  " pendant 2 secondes,  ON/OFF " commence à clignoter, et appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour activer ou désactiver la fonction de contrôle radio.

► Appuyez sur le bouton  " pour confirmer le réglage de l'élément et passer à l'élément suivant :

RCC ON/OFF→ DST ON/OFF→ Fuseau horaire→ 12/24Hr→ HOUR→ MINUTE→ Languages→ YEAR→ MONTH→ DATE→ Temperature unit→ Pressure unit→ Pressure value→ Current weather

► Lors du réglage de la valeur, appuyez sur les boutons "+" ou "-" et maintenez-les enfoncés pour effectuer un réglage rapide.

► Appuyez sur la touche  " pour confirmer le dernier élément et mettre fin aux procédures de réglage, puis l'appareil revient au mode normal.

► Les 8 langues qui affichent les abréviations du jour de la semaine et du mois sont énumérées ci-dessous :

	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS	DANSK	POLSKI
	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS	DANSK	POLSKI
MONDAY	MONTAG	MONDAY	LUNDI	LUNEDÌ	LUNES	MAANDAG	MANDAG	PONIEDZIAL
TUESDAY	DIENSTAG	TUESDAY	MARDI	MARTEDÌ	MARTES	DINSDAG	TIRSDAG	WTOREK
WEDNESDAY	MITTWOCH	WEDNESDAY	MERCREDI	MERCOLEDÌ	MIÉRCOLES	WOENSDAG	ONSdag	ŚRODA
THURSDAY	DONNERSTAG	THURSDAY	JEUDI	GIOVEDÌ	JUEVES	DONNERSDAG	TORSdag	CZWARTEK
FRIDAY	FREITAG	FRIDAY	VENDREDI	VENERDÌ	VIERNES	VRIDAG	FREDAG	PIATEK
SATURDAY	SAMSTAG	SATURDAY	SAMEDI	SABATO	SABADO	ZATERdag	LORdag	SOBOTA
SUNDAY	SONNTAG	SUNDAY	DIMANCHE	DOMENICA	DOMINGO	ZONdag	SONdag	NIEDZIELA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEUTSCH	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
ENGLISH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
FRANCAIS	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
ITALIANO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
ESPAÑOL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NEDERLANDS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
DANSK	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
POLSKI	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

► Lors de l'utilisation du format 12 heures, "AM" affiché avant l'heure indique qu'il s'agit d'un ante meridiem (matin), tandis que "PM" affiché avant l'heure indique qu'il s'agit d'un post meridiem (après-midi/soirée).

► Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 20 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode réglé.

Réglages de l'alarme

► Appuyez sur le bouton "+" , vous pouvez activer ou désactiver les alarmes 1 et 2. Le symbole  apparaît lorsque l'ALARME 1 est activée, le symbole  apparaît lorsque l'ALARME 2 est activée, le symbole  ou  disparaît lorsque l'ALARME correspondante est désactivée.

► Appuyez sur le bouton  pour afficher l'heure de l'alarme 1 sur l'écran LCD (5 secondes), appuyez à nouveau sur le bouton  pendant que l'heure de l'alarme 1 est affichée pour afficher l'heure de l'alarme 2 (5 secondes), appuyez à nouveau sur le bouton  pendant que l'heure de l'alarme 2 est affichée pour revenir à l'affichage de l'heure actuelle.

► Lorsque l'heure de l'alarme 1 est affichée, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

jusqu'à ce que l'heure de l'alarme 1 commence à clignoter, appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour régler l'heure souhaitée.

- ▶ Appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage de l'élément et passer à l'élément suivant :
Heure de l'alarme 1 → Minute de l'alarme 1 → Période de répétition de l'alarme 1 → Heure de répétition de l'alarme 1
- ▶ Lors du réglage de la période de répétition, il convient de respecter les règles suivantes :

M-F : Du lundi au vendredi

S-S : Du samedi au dimanche

M-F
S-S : Du lundi au dimanche

▶ Le temps de répétition peut être réglé entre 1 et 30 minutes ou sur OFF. Si **"OFF"** est sélectionné, cela signifie que la fonction de répétition est désactivée.

▶ L'heure de l'alarme 2 peut être réglée de la même manière que ci-dessus.

F.Y.I. :

- ▶ Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 20 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode de réglage de l'heure d'alarme.
- ▶ Lors du réglage de la valeur, appuyez sur les boutons **+** ou **-** et maintenez-les enfoncés pour effectuer un réglage continu et rapide.
- ▶ L'alarme retentit pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton.

Désactivation du signal d'alarme

- ▶ Lorsqu'elle sonne, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche **SNOOZE**, pour arrêter le son de l'alarme.
- ▶ Lorsqu'elle sonne, touchez et maintenez la touche **SNOOZZZ** pendant 2 secondes pour arrêter le son de l'alarme.

Fonction Snooze

- ▶ Lorsqu'il sonne, appuyez sur la touche **SNOOZZZ** pour activer le mode de répétition, lorsque le temps de répétition programmé est écoulé, il sonne à nouveau.

Phases de la lune et indicateur de marée

- ▶ L'icône de la lune et l'indicateur de marée de la station météorologique affichent également 12 phases de lune différentes et 3 types de phases de marée en fonction du calendrier.

								
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon	New moon

Paramétrage du nom de la ville

- ▶ Appuyez sur la touche **"CITY"** pour entrer dans le mode de réglage du nom de la ville, le nom de la ville clignote, appuyez sur les touches **+** ou **-** pour sélectionner le nom de votre ville en fonction du code à trois caractères de la ville correspondant au tableau ci-dessous :

No.	country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO

DT7 Manuels

4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY

DT7 Manuels

34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL

DT7 Manuels

63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV

DT7 Manuels

93	Luxemburg(LU)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(RU)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI

DT7 Manuels

122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- ▶ Pendant le processus de configuration, appuyez sur les boutons "+" ou "-" et maintenez-les enfoncés pour passer rapidement d'un bouton à l'autre.
- ▶ Après avoir sélectionné le nom de votre ville, appuyez à nouveau sur la touche "CITY" pour confirmer le réglage et revenir au mode normal.
- ▶ Si le nom de votre ville ne figure pas dans le tableau, vous pouvez appuyer sur la touche "CITY" et la maintenir enfoncée pendant plus de 2 secondes en mode standard pour entrer dans le mode de réglage personnalisé du nom de la ville.
- ▶ Avant de procéder à ce réglage, vous devez vérifier le fuseau horaire, la longitude et la latitude de votre ville.
- ▶ Après avoir accédé à ce mode de réglage, les éléments réglés commencent à clignoter, appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour sélectionner les caractères dont vous avez besoin.
- ▶ Appuyez sur la touche "CITY" pour confirmer que l'élément a été réglé et passer à l'élément suivant, la séquence de réglage des éléments est la suivante :
Premier caractère du nom de la ville → Deuxième caractère → Troisième caractère → Fuseau horaire → Latitude → Longitude
- ▶ Les caractères pouvant être sélectionnés lors de la définition d'un nom de ville : lettres "A-Z", espaces et "-"
- ▶ La plage de réglage du fuseau horaire : GMT -11:00~GMT+14:00
- ▶ Plage de réglage de la latitude : 0-65 ° N et 1-64 ° S, où "N" représente la latitude nord et "S" la latitude sud.
- ▶ Plage de réglage de la longitude : 1-179 ° W et 0-180 ° E, où W représente la longitude ouest et E la longitude est.
- ▶ Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 20 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode de réglage de la ville.

Détection de la température et de l'humidité

- ▶ Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) sera affiché si la valeur est inférieure à -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) sera affiché si la valeur est supérieure à +50°C (+122°F).
- ▶ Plage de mesure de la température extérieure : -40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) sera affiché si la valeur est inférieure à -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) sera affiché si la valeur est supérieure à +70°C (+158°F).
- ▶ Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, **19 % HR** seront affichés si la valeur est inférieure à 20 % HR, **96 % HR** seront affichés si la valeur est supérieure à 95 % HR.

Procédure de transmission RF

- ▶ La station météo commence automatiquement à recevoir la transmission du capteur à distance pour la température et l'humidité extérieures après l'insertion des piles.
- ▶ Le capteur à distance transmet automatiquement les données de température et d'humidité à l'unité principale une fois les piles insérées.
- ▶ Si la station météorologique ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur à distance (" -.-" et "--" s'affichent sur le LCD), appuyez sur le bouton **【CH】** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'icône RF  clignotera, l'unité principale effectuera un nouveau balayage du signal de lancement du canal.
- ▶ La station météorologique reçoit des signaux à distance jusqu'à 3 canaux, appuyez sur le bouton **【CH】** pour changer et afficher les données des différents canaux, lorsque le symbole  apparaît, les données des différents canaux s'affichent automatiquement toutes les 5 secondes.

Affichage des tendances



Lorsque la pression/température/humidité augmente, la flèche est dirigée vers le haut.

Lorsque la pression/température/humidité diminue, la flèche est dirigée vers le bas.

Lorsque la pression/température/humidité se stabilise, la flèche est orientée vers le bas.

Interrogation de la valeur numérique maximale/minimale

► Lorsque la température et l'humidité s'affichent sur l'écran LCD, la station météorologique commence à enregistrer les valeurs numériques maximales et minimales de la température et de l'humidité.

► Appuyez sur le bouton "↑", l'écran LCD affiche les valeurs maximales de température et d'humidité. Appuyez à nouveau sur le bouton "↑" lorsque les valeurs maximales sont affichées pour afficher les valeurs minimales de température et d'humidité.

► La valeur maximale/minimale de la température et de l'humidité sera à nouveau enregistrée après avoir appuyé sur la touche "↑" pendant 2 secondes.

► La valeur de la mémoire du jour sera automatiquement effacée à 0:00 tous les soirs.

Réglage des alertes de température et d'humidité extérieures

► En mode standard, appuyez sur la touche  pour afficher les valeurs d'alarme de la température et de l'humidité extérieures. La durée maximale d'affichage d'un élément est de 10 secondes, puis appuyez à nouveau sur la touche dans les 10 secondes pour passer à l'affichage de l'élément suivant. L'ordre est le suivant :

Limite supérieure de la température extérieure → Limite inférieure de la température extérieure → Limite supérieure de l'humidité extérieure → Limite inférieure de l'humidité extérieure

Remarque : Cette opération permet uniquement de visualiser la valeur d'alerte du canal actuellement affiché. Si vous souhaitez consulter les valeurs d'alerte d'autres canaux, vous devez appuyer sur le bouton [CH] pour passer au canal correspondant.

► Lors de la vérification des valeurs d'alerte de la température et de l'humidité extérieures, appuyez sur la touche  pour activer/désactiver la fonction d'alerte de cet élément. Lorsque l'alerte de limite supérieure est activée, le symbole "HI  " s'affiche. Lorsque l'alerte de limite inférieure est activée, le symbole "LO  " s'affiche. Si les limites supérieure et inférieure sont toutes deux activées, les deux symboles s'affichent.

► La valeur par défaut de la limite supérieure de l'alarme de température est de +70 °C/+158 °F, et la valeur par défaut de la limite inférieure est de -40 °C/-40 °F ; La valeur par défaut de la limite supérieure de l'alarme d'humidité est de 95 %, et la valeur par défaut de la limite inférieure est de 20 %.

► En mode standard, appuyez sur la touche  pendant 2 secondes pour entrer dans le réglage des limites supérieure et inférieure des valeurs d'alerte de la température et de l'humidité extérieures. La méthode d'affichage pendant le réglage est la même que lors de la visualisation, mais l'élément réglé clignote. Appuyez sur les touches "↑" ou "↓" pour ajuster la valeur de l'élément réglé, puis appuyez sur la touche  pour passer à l'élément suivant. L'ordre est le suivant :

Limite supérieure de la température extérieure → Limite inférieure de la température extérieure → Limite supérieure de l'humidité extérieure → Limite inférieure de l'humidité extérieure

► Pendant le processus de réglage, appuyez sur les boutons "↑" ou "↓" pour ajuster la valeur réglée. Chaque fois que vous appuyez sur la valeur, vous ajoutez ou soustrayez 1. Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour ajouter ou soustraire rapidement.

Remarque : Cette opération permet uniquement de régler le canal actuellement affiché. Si vous souhaitez régler les valeurs limites d'alerte pour d'autres canaux, vous devez appuyer sur le bouton [CH] pour passer au canal correspondant avant de procéder à l'opération.

► Lorsque la fonction d'alerte de température ou d'humidité EXTÉRIEURE est activée et que la température ou l'humidité dépasse les valeurs limites supérieures et inférieures définies, le buzzer émet un son d'alarme. En même temps, les symboles de limite supérieure ou inférieure correspondants, ainsi que la valeur de la température ou de l'humidité en temps réel, clignotent. Si le canal d'alerte n'est pas celui qui est actuellement affiché, seul le symbole correspondant clignote.

► Après le déclenchement du mode d'alarme, si la température et l'humidité sont toujours en dehors de la plage réglée lorsque la température et l'humidité OUTDOOR sont mises à jour, un bref signal sonore "BI" est émis. L'alarme et l'affichage numérique et symbolique clignotant ne s'arrêtent que lorsque la fonction d'alarme est désactivée ou que les valeurs de température et d'humidité actuelles ne dépassent pas la valeur d'alarme définie.

► Une fois l'alarme déclenchée, une pression sur n'importe quel bouton peut mettre fin au son de l'alarme, mais l'affichage des caractères clignotants maintient le rappel.

F.Y.I. :

► Si aucune opération valide n'est effectuée dans les 20 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode horaire normal à partir du mode d'alerte.

Alerte au verglas

ice

► Le symbole d'alerte de glace  apparaît et clignote lorsque la température du capteur à distance est de $-1,0 \sim 2,9^{\circ}\text{C}$ ($30,2 \sim 37,3^{\circ}\text{F}$).

► Cette fonction est activée par défaut et ne peut pas être désactivée. Il n'y a pas de rappel sonore, seul le symbole clignote.

Emoji de confort et rappel du niveau de risque de moisissure



Le niveau de confort est sec (lorsque l'humidité relative est inférieure à 40 %).



Le niveau de confort est le confort (lorsque la température est de $20 \sim 28^{\circ}\text{C}$ et l'humidité relative de $40 \sim 70\%$).



Le niveau de confort est humide (lorsque l'humidité relative est supérieure à 70 %).

Note : Lorsque l'humidité est de $40 \sim 70\%$ mais que la température n'est pas de $20 \sim 28^{\circ}\text{C}$, l'icône de niveau de confort ne s'affiche pas.



-----Humidité relative intérieure $< 60\%$.



-----Humidité relative intérieure $\geq 60\%$ également $\leq 70\%$.



-----Humidité relative intérieure $> 70\%$.

Avertissement de batterie faible

► Lorsqu'un symbole clignotant  apparaît devant la température intérieure, cela signifie que la pile de la station météorologique est sur le point de s'épuiser.

► Lorsqu'un symbole clignotant  apparaît à proximité du nombre de canaux, cela signifie que la pile du capteur à distance est sur le point de s'épuiser, veuillez remplacer la pile par une nouvelle dès que possible.

Fonction de prévision météorologique

► Veuillez prendre en compte les prévisions météorologiques de votre service local de prévisions météorologiques ainsi que les prévisions de votre station météorologique. En cas de divergence entre les informations fournies par votre appareil et celles du service local de prévisions météorologiques, c'est l'avis de ce dernier qui fait foi.

► Les prévisions météorologiques sont calculées à partir de l'évaluation des fluctuations de la pression barométrique et peuvent s'écarter des conditions météorologiques réelles.

► La station météo affiche les symboles météorologiques suivants :

Sunny		— — — —
Slightly cloudy		— — — —
Cloudy		— — — —
Rainy		
Heavy Rainy		
Snowy		

► Les symboles météorologiques indiquent la fluctuation du temps au cours des 12 prochaines heures et non le temps actuel.

Fonction de réglage de la luminosité du rétroéclairage

► Lorsque le produit est alimenté en courant continu, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode de réglage manuel ou automatique de la luminosité du rétroéclairage.

► Par défaut, la luminosité du rétroéclairage est réglée manuellement après la mise sous tension. Lorsque vous passez en mode de réglage automatique, le symbole  s'affiche.

► En mode de réglage manuel, appuyez sur la touche  pour régler manuellement la luminosité du rétroéclairage, vous pouvez passer d'une vitesse à l'autre : "lumineux - moyen - sombre - éteint". Une fois le rétroéclairage atténué, appuyez une fois sur la touche  pour passer au rétroéclairage le plus lumineux pendant 15 secondes.

► En mode de réglage automatique, le produit détecte la luminosité ambiante grâce au capteur de lumière. Lorsque l'environnement est très lumineux, la luminosité du rétroéclairage l'est également. Lorsque la luminosité ambiante est sombre, la luminosité du rétroéclairage est également réduite automatiquement.


► En mode de réglage automatique, si la luminosité du rétroéclairage n'a pas été automatiquement réglée sur sombre, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton  pour choisir entre une luminosité forte et une luminosité moyenne.

► Lorsque le produit est alimenté par une batterie, touchez une fois la touche  pour allumer le rétroéclairage pendant 15 secondes.


Caratteristiche

- ▶ Funzione di controllo radio **DCF**
- ▶ Calendario perpetuo fino all'anno 2099
- ▶ Giorni della settimana e del mese in 8 lingue selezionabili dall'utente
- ▶ Ora in formato opzionale 12/24 ore
- ▶ Doppio allarme che può essere impostato su giorni feriali / weekend e giornaliero
- ▶ Impostazione del tempo di snooze (1~30minuti o OFF)
- ▶ Ora di alba/tramonto incorporata per 251 città del mondo
- ▶ Inserire fuso orario, longitudine e latitudine per personalizzare i nomi delle città.
- ▶ Fasi lunari e maree
- ▶ Luminosità della retroilluminazione regolabile su 3 livelli
- ▶ La luminosità della retroilluminazione può essere regolata manualmente o automaticamente con il sensore di luminosità.
- ▶ Indicazione di batteria scarica
- ▶ Visualizzazione emoji confortevole
- ▶ Modifica della visualizzazione del trend
- ▶ Previsioni meteo e funzione barometro
- ▶ Allarme ghiaccio
- ▶ Promemoria sul livello di rischio di muffa
- ▶ Impostazione del campo di allarme della temperatura e dell'umidità del sensore remoto
- ▶ Umidità relativa
 - Intervallo di misura per interni ed esterni: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperatura
 - Intervallo di misurazione della temperatura interna: da -9,9°C (15°F) a 50°C (122°F)
 - Intervallo di misurazione della temperatura esterna: da -40°C (-40°F) a 70°C (158°F)
 - Temperatura in alternativa in °C o °F
- ▶ Visualizzazione di minimo/massimo per temperatura e umidità relativa
- ▶ Sensore remoto
 - Frequenza di trasmissione RF 433,92 MHz
 - 60 metri di raggio di trasmissione in un'area aperta
- ▶ Pressione atmosferica
 - Intervallo di misurazione della pressione atmosferica: da 850 hPa/mb a 1100 hPa/mb
 - Le unità di pressione possono essere selezionate come hPa/mb, inHg o mmHg.
- ▶ Alimentazione:
 - Unità principale:
Batteria: 2* LR6 AA da 1,5 V
 - Adattatore: DC5V-0.6A
 - Sensore remoto:
Batteria: 2 * LR6 AA da 1,5 V

Descrizione dell'aspetto

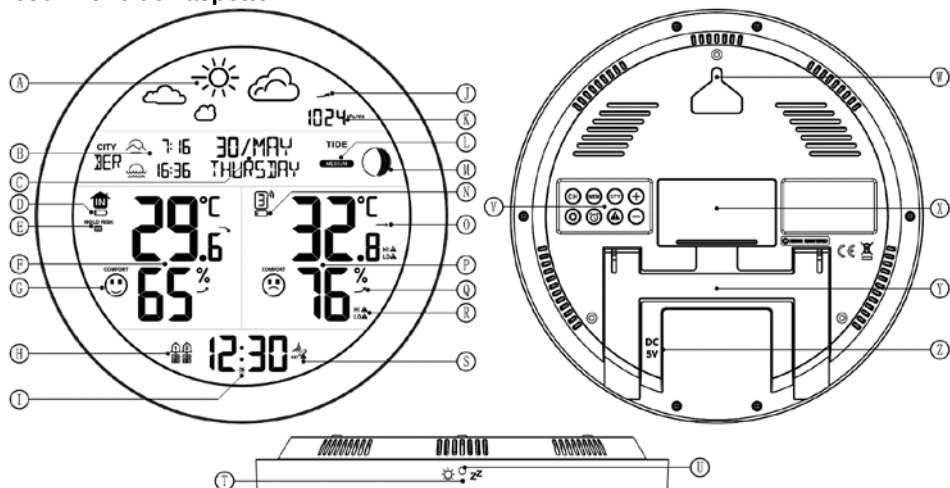

- A: Modello di previsione del tempo
- B: alba e tramonto
- C: Data e giorno della settimana
- D: Batteria scarica dell'unità principale
- E: Livello di rischio di muffa
- F: Temperatura interna e umidità relativa
- G: Emoji di conforto
- H: Simbolo di attivazione della sveglia
- I: Simbolo di attivazione della luminosità automatica della retroilluminazione
- J: Tendenza della variazione della pressione barometrica
- K: Valore della pressione barometrica
- L: Marea
- M: Fase lunare
- N: Batteria scarica del sensore remoto (CH3)
- O: Sensore remoto (CH3) trend di variazione della temperatura
- P: Sensore remoto (CH3) temperatura e umidità
- Q: Sensore remoto (CH3) trend di variazione dell'umidità
- R: Sensore remoto (CH1) simboli di stato di allarme umidità
- S: Simbolo di stato radiocontrollato
- T: Tasto Snooze sulla parte superiore
- U: Sensore di luce
- V: Pulsanti operativi sul retro
- W: foro per l'aggancio a parete
- X: coperchio del vano batteria
- Y: Coperchio del supporto
- Z: Jack di ingresso alimentazione CC

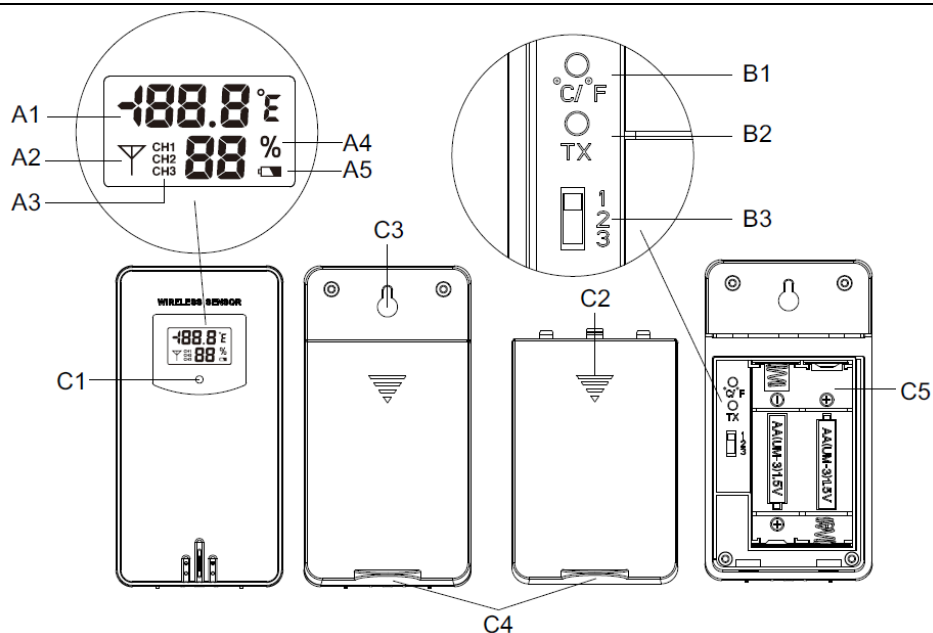

- A1: Temperatura del sensore remoto
- A2: Simboli di emissione
- A3: Numero di canale
- A4: Umidità del sensore remoto
- A5: Indicazione di batteria scarica del sensore remoto

- B1: Pulsante di trasferimento dell'unità °C /°F
- B2: Pulsante del trasmettitore manuale
- B3: Commutatore di canale

- C1: Spia di trasmissione
- C2: Coperchio del vano batteria
- C3: Foro per il montaggio a parete
- C4: Coperchio del supporto
- C5: Vano batteria

Funzionamento iniziale

- ▶ Aprire il coperchio del vano batterie della stazione meteorologica.
- ▶ Inserire 2 batterie di tipo AA 【nota di rispettare i segni di polarità "+" e "-"】.
- ▶ Quando si inseriscono le batterie, tutte le icone sul display LCD si accendono per 3 secondi e si sente un segnale acustico, per poi rilevare la temperatura e l'umidità ambientale.
- ▶ Inserire il terminale di uscita dell'adattatore nella presa di alimentazione CC sul retro del prodotto, quindi inserire l'adattatore nella presa di corrente CA (100~240V); la retroilluminazione del prodotto sarà sempre accesa.
- ▶ La stazione meteorologica inizierà ora a stabilire una connessione con il sensore remoto esterno. Questo processo dura al massimo 3 minuti e sarà visualizzato da un simbolo di antenna di ricezione lampeggiante  nell'angolo superiore destro del numero di canali.
- ▶ A questo punto, aprire il coperchio del vano batterie del sensore remoto, premere l'interruttore dei canali per selezionare il numero di canali da utilizzare, inserire 2 batterie AA secondo la polarità corretta 【riferire i segni "+" e "-"】 , premere il pulsante "°C/°F" per selezionare l'unità di temperatura desiderata, chiudere il coperchio delle batterie.
- ▶ Dopo che il ricevitore ha creato una connessione con il sensore remoto, dopo un massimo di 3 minuti entra in modalità di ricezione del radiocomando **DCF** (la retroilluminazione si spegne durante la ricezione del radiocomando).
- ▶ La retroilluminazione rimane accesa al termine della ricezione **del DCF**.

F.Y.I.:

- ▶ La stazione meteorologica può ricevere fino a 3 canali di sensori remoti.
- ▶ Il sensore remoto predefinito visualizzato dalla stazione meteorologica all'accensione è il canale 1. Se il sensore remoto è impostato sul canale 2 o 3, è necessario premere il pulsante "**CH**" della stazione meteorologica per passare al canale 2 o 3, quindi controllare se la temperatura e l'umidità sono corrette per verificare se il segnale è stato ricevuto correttamente.

Ricezione del segnale radio

- ▶ Quando si entra in modalità di ricezione del segnale **DCF**, l'icona  inizia a lampeggiare. Quando viene identificato un segnale valido, il simbolo  non lampeggia e la linea di segnale  viene visualizzata in modo dinamico.



 Ricevuto con successo

-  La ricezione precedente è avvenuta con successo, ma l'ultima ricezione non è andata a buon fine.

-  La funzione di controllo radio è impostata su OFF.

- ▶ Alle ore 1:00 / 2:00 / 3:00, l'orologio esegue automaticamente la procedura di sincronizzazione con il segnale **DCF** per correggere eventuali deviazioni rispetto all'ora esatta. Se questo tentativo di sincronizzazione non ha successo, il sistema tenta automaticamente una nuova sincronizzazione all'ora intera successiva. Questa procedura viene ripetuta automaticamente fino a un totale di 5 volte.
- ▶ Per avviare la ricezione manuale del segnale **DCF**, tenere premuto il tasto "—" per 2 secondi. Se non si riceve alcun segnale entro 7 minuti, la ricerca del segnale **WWVB** si interrompe e riprenderà all'ora piena successiva.
- ▶ Durante la ricezione, per interrompere la ricerca del segnale radio, premere una volta il tasto "—" .

F.Y.I.:

- ▶ Si consiglia di collocare il prodotto a una distanza minima di 2,5 metri (8,2 piedi) da tutte le fonti di interferenza, come televisori o monitor di computer o l'adattatore di alimentazione di commutazione.
- ▶ La ricezione radio è più debole nelle stanze con pareti in cemento (ad esempio, nelle cantine) e negli uffici. In queste circostanze estreme, posizionare il sistema vicino alla finestra.
- ▶ Durante la modalità di ricezione, solo i pulsanti "☀️" e "—" hanno una funzione, gli altri pulsanti non sono funzionali; se si desidera eseguire altre funzioni operative, premere il pulsante "—" per uscire dalla modalità di

ricezione.

Impostazione manuale dell'ora

► Tenere premuto il pulsante  " per 2 secondi, la scritta  ON/OFF " inizia a lampeggiare e premere i pulsanti "+" o "-" per impostare la funzione di controllo radio su ON o OFF.

► Premere il pulsante  " per confermare l'impostazione della voce e passare a quella successiva; la sequenza delle voci di impostazione è la seguente:

RCC ON/OFF→ DST ON/OFF→ Fuso orario→ 12/24Hr→ ORE→ MINUTI→ Lingue→ ANNO→ MESE→ DATA→ Unità di temperatura→ Unità di pressione→ Valore di pressione→ Meteo attuale

► Quando si regola il valore, tenere premuti i pulsanti "+" o "-" per regolare rapidamente.

► Premere il pulsante  "per confermare l'ultima voce e terminare le procedure di impostazione, quindi ritornare alla modalità normale.

► Di seguito sono elencate le 8 lingue che mostrano le abbreviazioni dei giorni della settimana e dei mesi:

	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS	DANSK	POLSKI
	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS	DANSK	POLSKI
MONDAY	MONTAG	MONDAY	LUNDI	LUNEDÌ	LUNES	MAANDAG	MANDAG	PONIEDZIAŁ
TUESDAY	DIENSTAG	TUESDAY	MARDI	MARTEDÌ	MARTES	DINSDAG	TIRSDAG	WTOREK
WEDNESDAY	MITTWOCH	WEDNESDAY	MERCREDI	MERCOLEDÌ	MIÉRCOLES	WOENSDAG	ONS DAG	ŚRODA
THURSDAY	DONNERSTAG	THURSDAY	JEUDI	GIOVEDÌ	JUEVES	DONNERSDAG	TORS DAG	CZWARTEK
FRIDAY	FREITAG	FRIDAY	VENREDI	VENERDÌ	VIERNES	VRIDAG	FREDAG	PIĄTEK
SATURDAY	SAMSTAG	SATURDAY	SAMEDI	SABATO	SABADO	ZATERDAG	LÖRDAG	SOBOTA
SUNDAY	SONNTAG	SUNDAY	DIMANCHE	DOMENICA	DOMINGO	ZONDAG	SONDAG	NIEDZIELA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEUTSCH	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
ENGLISH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
FRANCAIS	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
ITALIANO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
ESPAÑOL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NEDERLANDS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
DANSK	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
POLSKI	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PAZ	LIS	GRU

► Quando si utilizza il formato a 12 ore, "AM" visualizzato prima dell'ora indica che è ante meridiem (mattina), mentre "PM" visualizzato prima dell'ora indica che è post meridiem (pomeriggio/sera).

► Se non viene eseguita alcuna operazione valida entro 20 secondi, il sistema torna automaticamente alla modalità oraria normale dalla modalità impostata.

Impostazioni dell'allarme

► Premendo il pulsante "+" , è possibile impostare Allarme1 e Allarme2 su ON o OFF; la comparsa del simbolo  significa che l'ALLARME1 è ON, la comparsa del simbolo  significa che l'ALLARME2 è ON, la scomparsa del simbolo  o  significa che l'ALLARME corrispondente è OFF.

► Premere il pulsante  per visualizzare l'ora di Allarme1 sul display LCD (5 secondi), premere nuovamente il pulsante  mentre è visualizzata l'ora di Allarme1 per visualizzare l'ora di Allarme2 (5 secondi), premere nuovamente il pulsante  mentre è visualizzata l'ora di Allarme2 per tornare alla visualizzazione dell'ora corrente.

► Quando viene visualizzata l'ora di Allarme1, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi finché non inizia a

Manuali DT7

lampeggiare l'ora di Allarme1; premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora desiderata.

► Premere il pulsante  per confermare l'impostazione della voce e passare alla voce successiva; la sequenza delle voci di impostazione è la seguente:

Ora dell'allarme1 → Minuti dell'allarme1 → Periodo di ripetizione dell'allarme1 → Tempo di snooze dell'allarme1

► Quando si imposta il periodo di ripetizione, rispettare le seguenti regole:

M-F : Da lunedì a venerdì

S-S : Da sabato a domenica

M-F

S-S Da lunedì a domenica

► Il tempo di snooze può essere impostato su 1-30 minuti o su OFF; se si seleziona **"OFF"**, significa che la funzione snooze è disattivata.

► L'ora dell'allarme2 può essere impostata secondo lo stesso metodo sopra descritto.

F.Y.I.:

► Se non viene eseguita alcuna operazione valida entro 20 secondi, il sistema torna automaticamente alla modalità oraria normale dalla modalità di impostazione dell'ora di allarme.

► Quando si regola il valore, tenere premuti i pulsanti **+** o **-** per regolare in modo continuo e rapido.

► L'allarme suonerà per 2 minuti se non viene disattivato premendo un pulsante qualsiasi.

Disattivazione del segnale di allarme

► Quando sta squillando, premere qualsiasi tasto tranne il tasto **SNOOZE** per interrompere il suono della sveglia.

► Quando suona, tenere premuto il tasto **SNOOZEZZ** per 2 secondi per interrompere il suono della sveglia.

Funzione Snooze

► Quando squilla, toccare il tasto **SNOOZEZZ** per attivare la modalità snooze; al termine del tempo di snooze impostato, squillerà di nuovo.

Fasi lunari e indicatore di marea

► L'icona della Luna e l'indicatore di marea della stazione meteorologica visualizzano anche 12 diverse fasi lunari e 3 tipi di fasi di marea in base al calendario.

							
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

Impostazione del nome della città

► Premere il pulsante **"CITY"** per accedere alla modalità di impostazione del nome della città, il nome della città lampeggia, premere i pulsanti **+** o **-** per selezionare il nome della città in base al codice a tre caratteri della città corrispondente alla tabella seguente:

No.	country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA

Manuali DT7

5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO

Manuali DT7

35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB

Manuali DT7

65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(LU)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC

Manuali DT7

95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(RU)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA

Manuali DT7

124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- ▶ Durante la procedura di impostazione, tenendo premuti i pulsanti "⊕" "○" "—" è possibile sfogliare rapidamente la schermata.
- ▶ Dopo aver selezionato il nome della città, premere nuovamente il pulsante "**CITY**" per confermare l'impostazione e tornare alla modalità normale.
- ▶ Se il nome della città non è presente nella tabella, è possibile tenere premuto il tasto "**CITY**" per più di 2 secondi in modalità standard per accedere alla modalità di impostazione personalizzata del nome della città.
- ▶ Prima di inserire questa impostazione, è necessario verificare il fuso orario, la longitudine e la latitudine della propria città.
- ▶ Dopo essere entrati in questa modalità di impostazione, le voci impostate iniziano a lampeggiare; premere i tasti "⊕" "○" "—" per selezionare i caratteri desiderati.
- ▶ Premere il pulsante "**CITY**" per confermare l'impostazione della voce e passare alla successiva; la sequenza delle voci di impostazione è la seguente:
Il primo carattere del nome della città→ Secondo carattere→ Terzo carattere→ Fuso orario→ Latitudine→ Longitudine
- ▶ I caratteri che possono essere selezionati quando si imposta il nome di una città: lettere "A-Z", spazi e "-".
- ▶ L'intervallo di impostazione del fuso orario: GMT -11:00~GMT+14:00
- ▶ Gamma di impostazione della latitudine: 0-65° N e 1-64° S, dove "N" rappresenta la latitudine nord e "S" la latitudine sud.
- ▶ Gamma di impostazione della longitudine: 1-179° W e 0-180° E, dove W rappresenta la longitudine ovest ed E la longitudine est.
- ▶ Se non viene eseguita alcuna operazione valida entro 20 secondi, il sistema torna automaticamente alla modalità oraria normale dalla modalità impostata per la città.

Rilevamento di temperatura e umidità

- ▶ Campo di misurazione della temperatura interna: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) verrà visualizzato se il valore è inferiore a -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) verrà visualizzato se il valore è superiore a +50°C (+122°F).
- ▶ Campo di misurazione della temperatura esterna: -40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) verrà visualizzato se il valore è inferiore a -40°C (-40°F), **HH.H** °C(°F) verrà visualizzato se il valore è superiore a +70°C (+158°F).
- ▶ Intervallo di misurazione dell'umidità interna ed esterna: 20%RH ~ 95%RH, **19%RH** sarà visualizzato se il valore è inferiore a 20%RH, **96%RH** sarà visualizzato se il valore è superiore a 95%RH.

Procedura di trasmissione RF

- ▶ Dopo l'inserimento delle batterie, la stazione meteorologica inizia a ricevere automaticamente la trasmissione dal sensore remoto per la temperatura e l'umidità esterna.
- ▶ Il sensore remoto trasmette automaticamente i dati di temperatura e umidità all'unità principale dopo l'inserimento delle batterie.
- ▶ Se la stazione meteorologica non riesce a ricevere la trasmissione dal sensore remoto (sul display LCD vengono visualizzati "-.-" e "--"), tenere premuto il pulsante **【CH】** per 2 secondi, l'icona RF  lampeggia e l'unità principale esegue una nuova scansione del segnale di lancio del canale.
- ▶ La stazione meteorologica riceve i segnali remoti di un massimo di 3 canali; premere il pulsante **【CH】** per commutare e visualizzare i dati di diversi canali; quando appare il simbolo , i dati di diversi canali verranno visualizzati automaticamente ogni 5 secondi.

Visualizzazione delle tendenze



Quando la pressione/temperatura/umidità è in aumento, la freccia punta verso l'alto.



Quando la pressione/temperatura/umidità è in calo, la freccia punta verso il basso.



Quando la pressione/temperatura/umidità si stabilizza, la freccia punta verso il basso.

Interrogazione del valore numerico massimo/minimo

- ▶ Quando la temperatura e l'umidità vengono visualizzate sul display LCD, la stazione meteorologica inizia a registrare il valore numerico massimo e minimo di temperatura e umidità.
- ▶ Premere il pulsante "↑", l'LCD visualizzerà il valore massimo di temperatura e umidità. Premere nuovamente il pulsante "↑" mentre sono visualizzati i valori massimi per visualizzare la temperatura e l'umidità minime.
- ▶ Il valore massimo/minimo di temperatura e umidità verrà registrato nuovamente dopo aver tenuto premuto il pulsante "↑" per 2 secondi.
- ▶ Il valore di memoria del giorno viene cancellato automaticamente alle 0:00 di ogni notte.

Impostazione dell'avviso di temperatura e umidità esterna

- ▶ In modalità standard, premere il pulsante  per visualizzare i valori di allarme della temperatura esterna e dell'umidità. Il tempo massimo di visualizzazione di una singola voce è di 10 secondi, quindi premere nuovamente il pulsante entro 10 secondi per passare alla visualizzazione della voce successiva. L'ordine è il seguente:

Limite superiore della temperatura esterna → Limite inferiore della temperatura esterna → Limite superiore dell'umidità esterna → Limite inferiore dell'umidità esterna

Nota: Questa operazione serve solo a visualizzare il valore di allarme del canale attualmente visualizzato. Se si desidera visualizzare i valori di avviso di altri canali, è necessario premere il pulsante **【CH】** per passare al canale corrispondente.

- ▶ Quando si controllano i valori di allarme della temperatura esterna e dell'umidità, premere il tasto  per impostare l'attivazione/disattivazione della funzione di allarme di questa voce. Quando l'allarme del limite superiore è attivato, viene visualizzato il simbolo "HI" . Quando è attivato l'allarme del limite inferiore, viene visualizzato il simbolo "LO" . Se sono attivati entrambi i limiti superiore e inferiore, vengono visualizzati entrambi i simboli.

- ▶ Il valore predefinito per il limite superiore dell'allarme temperatura è +70 °C/+158 °F e il valore predefinito per il limite inferiore è -40 °C/-40 °F; il valore predefinito per il limite superiore dell'allarme umidità è 95% e il valore predefinito per il limite inferiore è 20%.

- ▶ In modalità standard, tenere premuto il tasto  per 2 secondi per accedere all'impostazione dei limiti superiore e inferiore dei valori di allarme della temperatura esterna e dell'umidità. Il metodo di visualizzazione durante l'impostazione è lo stesso della visualizzazione, ma la voce impostata lampeggia. Premere i pulsanti "↑" o "↓" per regolare il valore della voce impostata, quindi premere il pulsante  per passare alla voce successiva. L'ordine è il seguente:

Limite superiore della temperatura esterna → Limite inferiore della temperatura esterna → Limite superiore dell'umidità esterna → Limite inferiore dell'umidità esterna

- ▶ Durante il processo di impostazione, premere i pulsanti "↑" o "↓" per regolare il valore impostato. Ogni volta che si preme il valore, si aggiunge o si sottrae 1 punto. Tenere premuto per 2 secondi per aggiungere o sottrarre rapidamente.

Nota: Questa operazione serve solo per impostare il canale correntemente visualizzato. Se si desidera impostare i valori limite di allarme per altri canali, è necessario premere il pulsante **【CH】** per passare al canale corrispondente prima di procedere con l'operazione.

- ▶ Quando la funzione di allarme temperatura o umidità esterna è attivata e la temperatura o l'umidità superano i valori di allarme limite superiore e inferiore impostati, il cicalino emette un suono di allarme. Contemporaneamente, lampeggiano i simboli del limite superiore o inferiore corrispondente e il valore della temperatura o dell'umidità in tempo reale. Se il canale di allarme non è quello attualmente visualizzato, lampeggerà solo il simbolo corrispondente.

- ▶ Dopo l'attivazione della modalità di allarme, se la temperatura e l'umidità sono ancora al di fuori dell'intervallo impostato quando la temperatura e l'umidità esterna vengono aggiornate, viene emesso un breve segnale acustico "BI". L'allarme e il display digitale e i simboli lampeggianti si interrompono solo quando la funzione di allarme viene

disattivata o il valore attuale di temperatura e umidità non supera il valore di allarme impostato.

► Dopo l'attivazione dell'allarme, la pressione di un pulsante qualsiasi può interrompere il suono dell'allarme, ma il display a caratteri lampeggianti mantiene il promemoria.

F.Y.I.:

► Se non viene eseguita alcuna operazione valida entro 20 secondi, il sistema torna automaticamente alla modalità oraria normale dalla modalità di allarme impostata.

Allarme ghiaccio

► Il simbolo di allarme ghiaccio  appare e lampeggia quando la temperatura del sensore remoto è compresa tra -1,0 e 2,9°C (30,2~37,3°F).

► Questa funzione è attivata per impostazione predefinita e non può essere disattivata. Non viene emesso alcun segnale acustico, ma solo il simbolo lampeggia.

Emoji del benessere e promemoria del livello di rischio di muffa



Il livello di comfort è secco (quando l'umidità relativa è inferiore al 40%).



Il livello di comfort è quello di comfort (quando la temperatura è di 20~28°C e l'umidità relativa del 40~70%).



Il livello di comfort è umido (quando l'umidità relativa è superiore al 70%)

Nota: quando l'umidità è compresa tra il 40 e il 70% ma la temperatura non è compresa tra 20 e 28°C, l'icona del livello di comfort non viene visualizzata.



-----Umidità relativa **interna** <60%



-----Umidità relativa **interna** ≥60% anche ≤70%



----- Umidità relativa **interna** >70%

Avviso di batteria scarica

► Quando il simbolo  lampeggia davanti alla temperatura interna, significa che la batteria della stazione meteorologica sta per esaurirsi; sostituire la batteria con una nuova il prima possibile.

► Quando accanto al numero di canali appare il simbolo lampeggiante  , significa che la batteria del sensore remoto sta per esaurirsi; sostituire la batteria con una nuova il prima possibile.

Funzione di previsione meteorologica

► Tenere conto delle previsioni del servizio meteo locale e di quelle della propria stazione meteorologica. In caso di discrepanze tra le informazioni fornite dal dispositivo e quelle del servizio meteo locale, si consiglia di considerare come autorevole il parere di quest'ultimo.

► Le previsioni del tempo sono calcolate in base alla valutazione delle fluttuazioni della pressione barometrica e possono discostarsi dalle condizioni meteorologiche reali.

► La stazione meteorologica visualizza i seguenti simboli meteorologici:

Sunny		— — — —
Slightly cloudy		— — — —
Cloudy		— — — —
Rainy		
Heavy Rainy		
Snowy		

► I simboli meteo indicano la fluttuazione del tempo nelle prossime 12 ore e non il tempo attuale.

Funzione di regolazione della luminosità della retroilluminazione

► Quando il prodotto è alimentato con corrente continua, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per passare alla modalità di regolazione manuale o automatica della luminosità della retroilluminazione.

► Per impostazione predefinita, la luminosità della retroilluminazione viene regolata manualmente dopo l'accensione.

Quando si passa alla modalità di regolazione automatica, viene visualizzato il simbolo .

► Nella modalità di regolazione manuale, premere il tasto  per regolare manualmente la luminosità della retroilluminazione; è possibile passare tra le quattro marce "luminoso - medio - scuro - OFF"; dopo che la retroilluminazione si è attenuata, toccare una volta il tasto  per passare alla retroilluminazione più luminosa per 15 secondi.

► Nella modalità di regolazione automatica, il prodotto rileva la luminosità dell'ambiente attraverso il sensore di luce. Quando l'ambiente è molto luminoso, anche la luminosità della retroilluminazione è intensa, mentre quando la luminosità dell'ambiente è scura, anche la luminosità della retroilluminazione si riduce automaticamente.

► Nella modalità di regolazione automatica, quando la luminosità della retroilluminazione non è passata automaticamente a quella scura, è comunque possibile premere il pulsante  per selezionare la luminosità tra chiara e media.

► Quando il prodotto è alimentato a batteria, toccare una volta il tasto  per accendere la retroilluminazione per 15 secondi.