


Milo User Manual

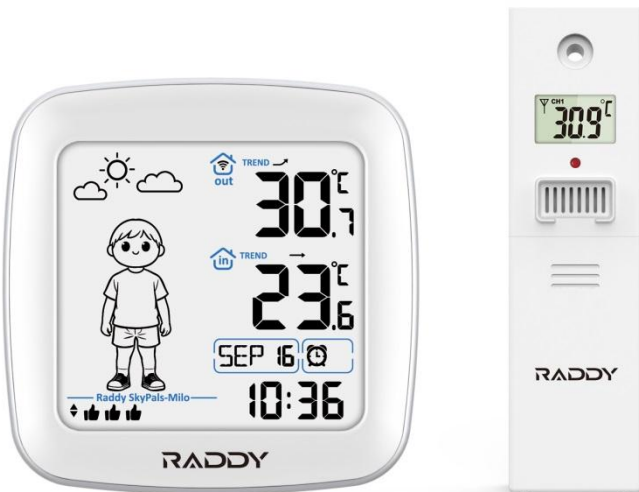

Features:

- ▶ Perpetual Calendar Up to Year 2099
- ▶ Day of week in 15 languages user selectable: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Polish, Finnish, Czech, Hungarian, and Slovak
- ▶ Time in optional 12/24 hour format
- ▶ Alarm and snooze function
- ▶ Temperature:
 - Indoor temperature measurement ranges: -10°C (14°F) to 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - Temperature alternatively in °C or °F.
- ▶ Indoor comfort index and outdoor feeling index display
- ▶ Indoor mold risk, outdoor heat index and dew point temperature are displayed on the INDEX switch.
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Wall Mount or Table Stand
 - 433.92MHz RF transmitting frequency
 - 60 meters transmission range in an open area
 - Up to 3 wireless outdoor sensors can be connected. (One Wireless outdoor Sensor Included)
- ▶ The weather forecasting and clothing tips function
- ▶ Power Supply:
Weather Station: Battery: 2 x LR03 AAA
Wireless Remote Sensor: Battery: 2 x LR6 AA


F.Y.I.:

The wireless remote sensor can work at -30°C to +70°C. Please choose the right battery according to the limit temperature of the wireless sensor:

Alkaline zinc manganese battery can work at -20°C to +60°C

Polymer lithium ion rechargeable battery can work at -40°C to +70°C.

Weather Station Appearance

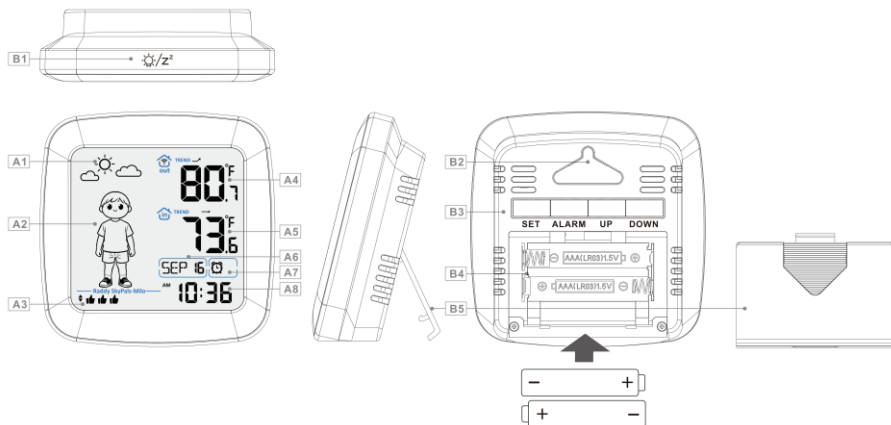


Part A-Positive LCD

- A1: Weather forecasting
- A2: Clothing tips
- A3: Weather smart kid rewards
- A4: Outdoor remote temperature
- A5: Indoor temperature
- A6: Calendar
- A7: Alarm ON/OFF icon
- A8: Time

Part B – Back button and power

- B1: "☀️ / Z" touch field
- B2: Hanging hole
- B3: Function operation buttons
- B4: Battery compartment
- B5: support frame (embedded in the battery cover)

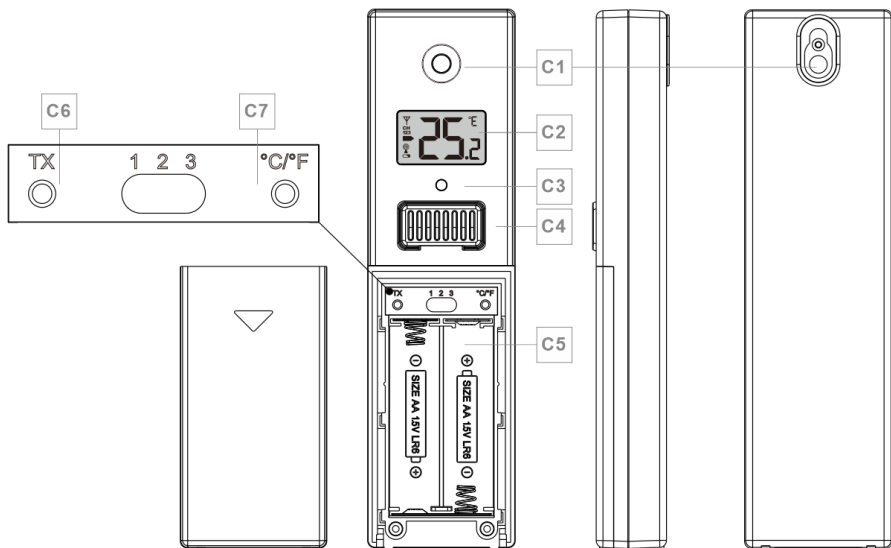

Part C –Wireless sensors

C1: Hanging hole

C3: LED indicator

C5: Battery compartment

C7: Temperature unit conversion button “°C/°F”

C2: LCD display

C4: Temperature | Humidity sensing louver

C6: Manual transmit signal button “TX”

Initial operation:

- ▶ Open the station battery cover and insert 2 x AAA batteries, ensuring correct polarity ([+] and [-]).
- ▶ Once powered, all the icons on the LCD screen will light up for 3 seconds, and you will hear a beep. At the same time, the display area of the “in” house icon will show the temperature value.
- ▶ The weather station will now begin establishing a connection with the outdoor remote sensor. This process will take approximately 3 minutes, the antenna symbol in the “out” area will flash during this time.
- ▶ This now, Open the sensor battery cover. Use the shift switch at the C6 position to select the desired channel, then insert 2 x AA batteries following the polarity marks.

Milo Manual

- ▶ When the wireless sensor is loaded into the battery, all the icon on the LCD display will briefly light up for 3 seconds, and detect the temperature and humidity of the sensor, At the same time, LED lights flicker once, the wireless sensors automatically transmit wireless signals.
- ▶ When the wireless sensor is activated, the weather station will automatically receive its wireless signal. When a valid signal is received, the corresponding temperature value will be displayed in the area of the "out" section.

Manual time setting:

- ▶ Press and hold down the "SET" button for more than 2 seconds to enter setting menu, First set the unit of temperature in "°C" or "°F", Now use the "UP" and "DOWN" button to set the temperature of the unit, the unit of temperature can be set to "°C" or "°F".
- ▶ Use the UP / DOWN buttons to adjust each setting, and press SET to confirm and move to the next item.
- ▶ The settings are adjusted in the following order:

Temperature Unit – Select °C or °F

Time Format – Select 12-hour or 24-hour display

Hour – Set the current hour

Minute – Set the current minute

Year – Set the current year

Month – Set the current month

Date – Set the current date

Language – Select the display language for weekday and month

Initial Weather – Select the current weather condition

- ▶ After completing all settings, press SET to confirm and exit. The device will return to clock mode.

Note: There are 15 languages of Weekday: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Norwegian, Swedish, Polish, Finnish, Czech, Hungarian, and Slovakia

Week language display

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE

Milo Manual

FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
POLISH	PONIEDZIALEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNP
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS
Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

F.Y.I.:

- ▶ If no button is pressed for 15 seconds, the device will automatically exit setting mode and return to normal clock mode.
- ▶ When adjusting the time, seconds will reset to 00 once the minute value is changed.
- ▶ You can press and hold the UP / DOWN buttons to quickly adjust values.
- ▶ When using the weather station for the first time, the default weather display may not match the current

conditions. You can manually set the initial weather to reflect your local environment.

Setting the daily alarms:

- ▶ Press and hold the ALARM button for more than 2 seconds to enter alarm setting mode.
- ▶ Use the UP / DOWN buttons to adjust each setting, and press ALARM to confirm and move to the next item:

Hour – Set the alarm hour

Minute – Set the alarm minute

- ▶ After completing the settings, press ALARM to confirm and exit.

F.Y.I.:

- ▶ If no button is pressed for 15 seconds, the device will automatically exit setting mode and return to normal clock mode.

Alarm ON / OFF

- ▶ In standard mode, short press the “ALARM” button to activate the alarm function, and the alarm symbol  will remain displayed. If the alarm is turned off, “OFF” will be displayed next to the alarm symbol .

Switching off the alarm signal

- ▶ Press any button except the “ / ZZ” button to stop the alarm signal. The alarm will remain active and will ring again at the next scheduled time.

F.Y.I.:

- ▶ If no button is pressed, the alarm will sound for 1 minute and then stop automatically.
- ▶ The alarm will repeat after 24 hours.
- ▶ The alarm uses a crescendo tone, increasing in volume in 4 steps during the 1-minute duration.

Snooze function:

- ▶ When the time is up to the alarm, press the “ / ZZ” button to stop the alarm and enter snooze mode. The alarm will sound again after the snooze interval.
- ▶ In snooze mode, press any buttons except the “ / ZZ” button or touch and hold the “ / ZZ” position to exit the snooze mode.

F.Y.I.:

Snooze time is fixed at 5 minutes.

Temperature detection:

- ▶ Indoor temperature range: -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) $\sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$), **LL.L** $^{\circ}\text{C} (^{\circ}\text{F})$ will displayed if value lower than -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$), **HH.H** $^{\circ}\text{C} (^{\circ}\text{F})$ will displayed if value higher than $+50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$).
- ▶ Outdoor temperature range: 40°C (-40°F) $\sim +70^{\circ}\text{C}$ ($+158^{\circ}\text{F}$), **LL.L** $^{\circ}\text{C} (^{\circ}\text{F})$ will displayed if value lower than -40°C (-40°F), **HH.H** $^{\circ}\text{C} (^{\circ}\text{F})$ will displayed if value higher than $+70^{\circ}\text{C}$ ($+158^{\circ}\text{F}$).

Wireless sensor transmission:

- ▶ When the weather station successfully receives a signal from the wireless sensor, the outdoor temperature will be shown in the "out" display area.
- ▶ If no signal is received (the "OUT" display shows "--"), press and hold the "up" and "down" buttons simultaneously for 3 seconds to start manual signal reception. The "out" icon will display an animation of the radio frequency antenna symbol, and the weather station will resume receiving the wireless signal from the outdoor sensor.

Displaying temperature trend

- ▶ You may see the following displays:



: The temperature is rising.



: The temperature is remaining constant.



: The temperature is falling.

Weather forecast and clothing index:

- ▶ Weather forecasts predict weather conditions for the next 12 hours based on past and current atmospheric pressure changes. The device provides six weather display types. The forecast is updated every 6 hours.

See the image below for icon details:

Milo Manual

OUT TEMP.	$\leq 26^{\circ}\text{C}$	$19 \sim 25.9^{\circ}\text{C}$	$10 \sim 18.9^{\circ}\text{C}$	$0 \sim 9.9^{\circ}\text{C}$	$< 0^{\circ}\text{C}$
Sunny	 	 	 	 	 
Slightly Cloud	 	 	 	 	 
Cloud	 	 	 	 	 
Rainy	 	 	 	 	 
Heavy Rainy	 	 	 	 	 

Smart weather boy rewards

- ▶ The Smart Weather Boy feature provides a simple reward system based on daily outfit matching. If the outfit matches the weather conditions, a "Like" icon will appear on the screen as positive feedback.
- ▶ To add a like, press and release the "Up" button in normal operation mode. Only one like can be added per day. Likes will be automatically cleared after 5 likes.
- ▶ To remove a like, press and hold the "Down" button for 5 seconds in normal operation mode.

Background lighting

- ▶ Touch the "☀ / ZZ" button. The backlight will stay on for 10 seconds.

Low battery:

- ▶ When the "in" icon shows the low battery symbol , replace the batteries of the weather station as soon as possible.
- ▶ When the "out" icon shows the low battery symbol , replace the batteries of the corresponding wireless sensor based on the displayed channel.

Mounting Instructions (wireless sensor)

Option 1:

- ▶ Mount the mounting screws to the wall.
- ▶ Hang the wireless sensor on the screw.


Option 2:

- ▶ Insert the screws through the mounting holes on the sensor and secure it directly to the wall.
- ▶ Tighten the screws until secure (do not overtighten).


Installation Tips:

- ▶ Install the sensor on a north-facing wall or in a shaded area to avoid direct sunlight.
- ▶ Avoid placing it in direct sun, as this may cause higher temperature readings.
- ▶ Mounting under eaves or on a covered railing is recommended.
- ▶ Ensure the sensor is installed vertically to allow proper ventilation and moisture drainage.


Option 1

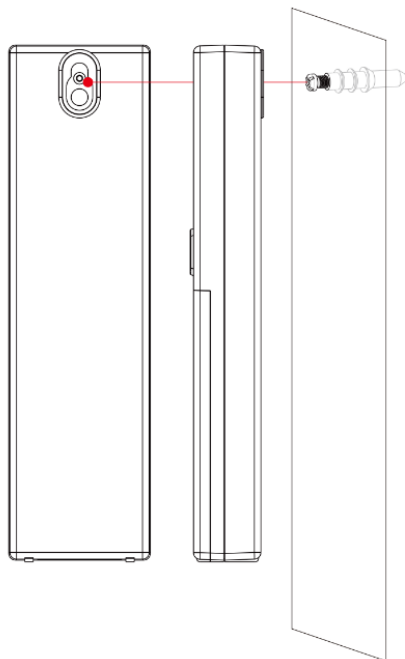

Option 2

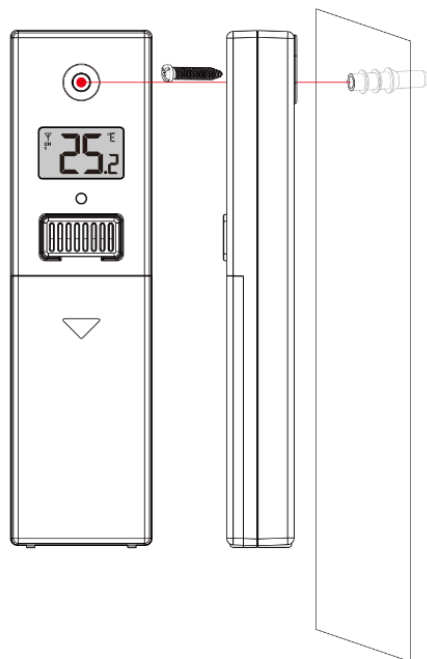

Milo-Bedienungsanleitung

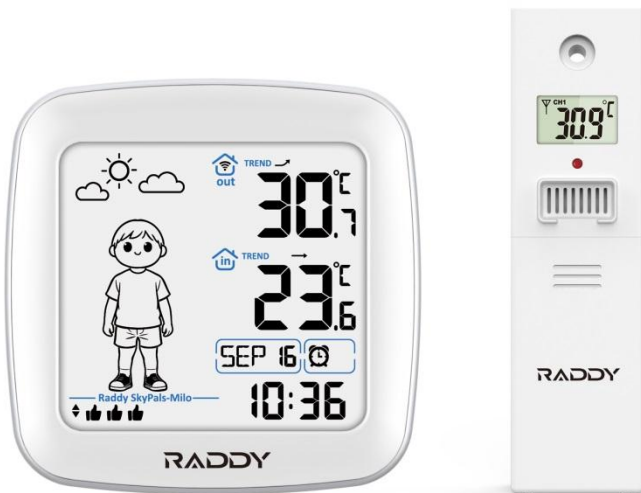

Funktionen:

- ▶ Ewiger Kalender bis zum Jahr 2099
- ▶ Wochentag in 15 Sprachen, vom Benutzer wählbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Finnisch, Tschechisch, Ungarisch und Slowakisch
- ▶ Zeitangabe wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format
- ▶ Weck- und Schlummerfunktion
- ▶ Temperatur:
 - Messbereich für die Innentemperatur: -10 °C (14 °F) bis 50 °C (122 °F)
 - Messbereich Außentemperatur: -40 °C (-40 °F) bis 70 °C (158 °F)
 - Temperatur wahlweise in °C oder °F.
- ▶ Anzeige des Innenraum-Komfortindex und des Außenraum-Gefühlsindex
- ▶ Schimmelrisiko im Innenbereich, Hitzeindex im Außenbereich und Taupunkttemperatur werden auf dem INDEX-Schalter angezeigt.
- ▶ Drahtloser Außensensor :
 - Wandhalterung oder Tischständer
 - 433,92 MHz HF-Sendefrequenz
 - 60 Meter Reichweite im Freien
 - Bis zu 3 drahtlose Außensensoren können angeschlossen werden. (Ein drahtloser Außensensor im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Wettervorhersage und Tipps zur Kleidung
- ▶ Stromversorgung:
Wetterstation: Batterie: 2 x LR03 AAA
Drahtloser Fernsensor: Batterie: 2 x LR6 AA


Zur Information:

Der drahtlose Fernsensor funktioniert bei Temperaturen von -30 °C bis +70 °C. Bitte wählen Sie die richtige Batterie entsprechend der Temperaturgrenze des drahtlosen Sensors:

Alkali-Zink-Mangan-Batterien funktionieren bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Polymer-Akkus funktionieren bei Temperaturen von -40 °C bis +70 °C.

Aussehen der Wetterstation

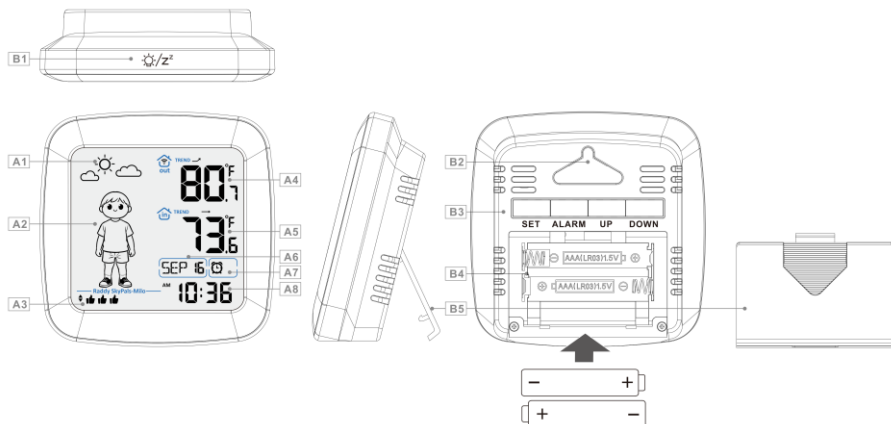


Teil A – Positives LCD

- A1: Wettervorhersage
- A2: Kleidungsempfehlungen
- A3: Belohnungen für wetterbewusste Kinder
- A4: Außentemperatur
- A5: Innentemperatur
- A6: Kalender
- A7: Symbol für Alarm ein/aus
- A8: Uhrzeit

Teil B – „ Zurück-Taste und Ein-/Aus-Taste

- B1: Touchfeld „☀️ / Z“
- B2: Aufhängeloch
- B3: Funktionstasten
- B4: Batteriefach
- B5: Halterahmen (in den Batteriefachdeckel eingelassen)

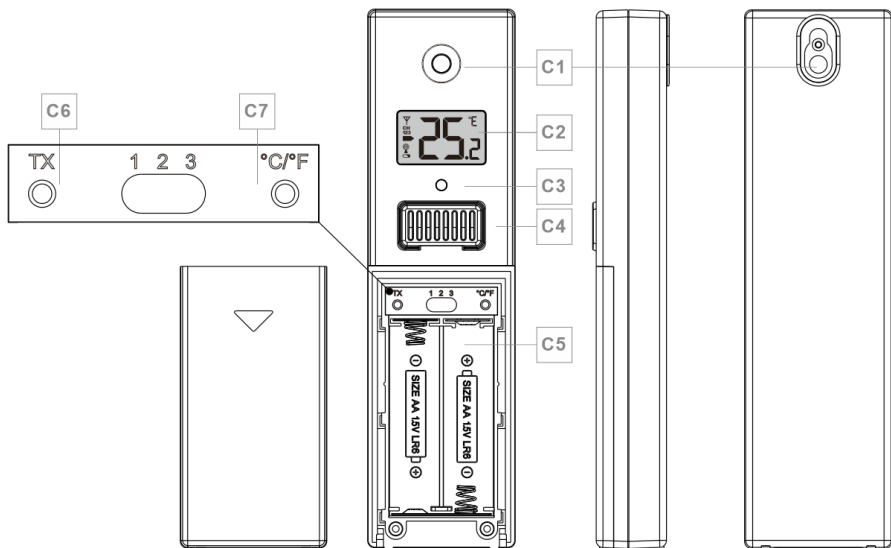

Teil C – Drahtlose Sensoren

C1: Aufhängeloch

C3: LED-Anzeige

C5: Batteriefach

C7: Taste zur Umschaltung der Temperatureinheit „°C/°F“

C2: LCD-Anzeige

C4: Lüftungsschlitze für Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung

C6: Taste für manuelle Signalübertragung „TX“

Erstinbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Station und legen Sie 2 AAA-Batterien ein, wobei Sie auf die richtige Polarität ([+] und [-]) achten müssen.
- ▶ Nach dem Einschalten leuchten alle Symbole auf dem LCD-Bildschirm 3 Sekunden lang auf, und Sie hören einen Signalton. Gleichzeitig wird im Anzeigebereich des „in“-Haus-Symbols der Temperaturwert angezeigt.
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung mit dem Außen-Fernsensor herzustellen. Dieser Vorgang

dauert etwa 3 Minuten; während dieser Zeit blinkt das Antennensymbol im „Out“-Bereich.

- ▶ Öffnen Sie nun die Batterieabdeckung des Sensors. Wählen Sie mit dem Umschalter in Position C6 den gewünschten Kanal aus und legen Sie dann 2 AA-Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen ein.
- ▶ Wenn der Funksensor mit Batterien bestückt ist, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display kurz für 3 Sekunden auf, und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Sensors werden erfasst. Gleichzeitig blinken die LED-Leuchten einmal, und die Funksensoren senden automatisch Funksignale.
- ▶ Sobald der Funksensor aktiviert ist, empfängt die Wetterstation automatisch sein Funksignal. Bei Empfang eines gültigen Signals wird der entsprechende Temperaturwert im Bereich „out“ angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die Taste „SET“ der „ “ länger als 2 Sekunden gedrückt, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Stellen Sie zunächst die Temperatureinheit auf „°C“ oder „°F“ ein. Verwenden Sie nun die Tasten „UP“ und „DOWN“, um die Temperatur einzustellen; die Temperatureinheit kann auf „°C“ oder „°F“ eingestellt werden.
- ▶ Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um die einzelnen Einstellungen anzupassen, und drücken Sie SET, um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu gelangen.

- ▶ Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angepasst:

Temperatureinheit – Wählen Sie °C oder °F

Zeitformat – Wählen Sie die 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige

Stunde – Stellen Sie die aktuelle Stunde ein

Minute – Stellen Sie die aktuelle Minute ein

Jahr – Stellen Sie das aktuelle Jahr ein

Monat – Stellen Sie den aktuellen Monat ein

Datum – Stellen Sie das aktuelle Datum ein

Sprache – Wählen Sie die Anzeigesprache für Wochentag und Monat

Aktuelles Wetter – Wählen Sie die aktuelle Wetterlage

- ▶ Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie SET, um zu bestätigen und den Vorgang zu beenden. Das Gerät kehrt in den Uhrmodus zurück.

Hinweis: Es stehen 15 Sprachen für die Wochentage zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Finnisch, Tschechisch, Ungarisch und Slowakisch

Anzeige der Wochentags-Sprache

Milo-Handbuch

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
POLISH	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNPAL
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS
Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

Zur Information:

- ▶ Wenn 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät automatisch den Einstellungsmodus und kehrt in den normalen Uhrmodus zurück.
- ▶ Beim Einstellen der Uhrzeit werden die Sekunden auf 00 zurückgesetzt, sobald der Minutenwert geändert wird.
- ▶ Sie können die Tasten UP / DOWN gedrückt halten, um Werte schnell anzupassen.
- ▶ Bei der ersten Verwendung der Wetterstation entspricht die Standard-Wetteranzeige möglicherweise nicht den aktuellen Bedingungen. Sie können das Anfangswetter manuell einstellen, um es an Ihre örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Einstellung der täglichen Alarme:

- ▶ Halten Sie die ALARM-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Weckereinstellungsmodus aufzurufen.
- ▶ Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um die einzelnen Einstellungen anzupassen, und drücken Sie ALARM, um zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu gelangen:

Stunde – Stellen Sie die Alarmstunde ein

Minute – Stellen Sie die Weckminute ein

- ▶ Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen auf ALARM, um zu bestätigen und den Modus zu verlassen.

Zur Information:

- ▶ Wenn 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät automatisch den Einstellungsmodus und kehrt in den normalen Uhrmodus zurück.

Wecker EIN/AUS

- ▶ Im Standardmodus drücken Sie kurz die Taste „ALARM“, um die Alarmfunktion zu aktivieren; das Alarmsymbol „“ bleibt angezeigt. Wenn der Alarm ausgeschaltet ist, wird neben dem Alarmsymbol „“ die Anzeige „OFF“ angezeigt.

Ausschalten des Alarmsignals

- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „ / **ZZ**“, um das Alarmsignal zu stoppen. Der Alarm bleibt aktiv und ertönt zur nächsten eingestellten Zeit erneut.

Zur Information:

- ▶ Wenn keine Taste gedrückt wird, ertönt der Alarm 1 Minute lang und stoppt dann automatisch.
- ▶ Der Alarm wiederholt sich nach 24 Stunden.
- ▶ Der Alarm verwendet einen Crescendo-Ton, dessen Lautstärke während der 1-minütigen Dauer in 4 Stufen ansteigt.

Schlummerfunktion:

- ▶ Wenn die Weckzeit abgelaufen ist, drücken Sie die Taste „ / ZZ“, um den Alarm zu stoppen und den Schlummermodus zu aktivieren. Der Alarm ertönt nach Ablauf der Schlummerzeit erneut.
- ▶ Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer der Taste „ / ZZ“ oder halten Sie die Position „ / ZZ“ gedrückt, um den Schlummermodus zu beenden.

Zur Information:

Die Schlummerzeit ist auf 5 Minuten festgelegt.

Temperaturerkennung:

- ▶ Temperaturbereich in Innenräumen: -10 °C (+14 °F) bis +50 °C (+122 °F); bei Werten unter -10 °C (+14 °F) wird „LL.L °C(°F)“ angezeigt, bei Werten über +50 °C (+122 °F) wird „HH.H °C(°F)“ angezeigt.
- ▶ Außentemperaturbereich: 40 °C (-40 °F) bis +70 °C (+158 °F); bei Werten unter -40 °C (-40 °F) wird „LL.L °C(°F)“ angezeigt, bei Werten über +70 °C (+158 °F) wird „HH.H °C(°F)“ angezeigt.

Drahtlose Sensorübertragung:

- ▶ Wenn die Wetterstation erfolgreich ein Signal vom Funksensor empfängt, wird die Außentemperatur im Anzeigebereich „out“ angezeigt.
- ▶ Wenn kein Signal empfangen wird (die Anzeige „OUT“ zeigt „--“ an), halten Sie die Tasten „Auf“ und „Ab“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den manuellen Signalempfang zu starten. Das Symbol „out“ zeigt eine Animation des Funkfrequenz-Antennensymbols an, und die Wetterstation nimmt den Empfang des Funksignals vom Außensensor wieder auf.

Anzeige des Temperaturtrends

- ▶ Möglicherweise werden folgende Anzeigen angezeigt:



: Die Temperatur steigt.



: Die Temperatur bleibt konstant.



: Die Temperatur sinkt.

Wetervorhersage und Kleiderindex:

► Wettervorhersagen prognostizieren die Wetterbedingungen für die nächsten 12 Stunden auf der Grundlage vergangener und aktueller Luftdruckveränderungen. Das Gerät bietet sechs Arten der Wetteranzeige. Die Vorhersage wird alle 6 Stunden aktualisiert.

Details zu den Symbolen finden Sie in der Abbildung unten:

Milo-Handbuch

OUT TEMP.	$\leq 26^{\circ}\text{C}$	$19\sim 25.9^{\circ}\text{C}$	$10\sim 18.9^{\circ}\text{C}$	$0\sim 9.9^{\circ}\text{C}$	$< 0^{\circ}\text{C}$
Sunny	 	 	 	 	 
Slightly Cloud	 	 	 	 	 
Cloud	 	 	 	 	 
Rainy	 	 	 	 	 
Heavy Rainy	 	 	 	 	 

Belohnungen von Smart Weather Boy

- ▶ Die Funktion „Smart Weather Boy“ bietet ein einfaches Belohnungssystem, das auf der täglichen Abstimmung des Outfits basiert. Wenn das Outfit zu den Wetterbedingungen passt, erscheint als positives Feedback ein „Gefällt mir“-Symbol auf dem Bildschirm.
- ▶ Um ein „Like“ hinzuzufügen, drücken Sie im normalen Betriebsmodus kurz die „Auf“-Taste. Pro Tag kann nur ein „Like“ hinzugefügt werden. Nach 5 „Likes“ werden diese automatisch gelöscht.
- ▶ Um ein „Like“ zu entfernen, halten Sie im Normalbetrieb die „Ab“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Hintergrundbeleuchtung

- ▶ Berühren Sie die Taste „☀️ / Z^Z“. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt 10 Sekunden lang eingeschaltet.

Schwache Batterie:

- ▶ Wenn das „in“-Symbol das Symbol für niedrigen Batteriestand „🔋“ anzeigt, wechseln Sie die Batterien der Wetterstation so schnell wie möglich.
- ▶ Wenn das „Out“-Symbol das Symbol für niedrigen Batteriestand „🔋“ anzeigt, wechseln Sie die Batterien des entsprechenden Funksensors entsprechend dem angezeigten Kanal.

Montageanleitung (Funk-Sensor)

Option 1:

- ▶ Befestigen Sie die Befestigungsschrauben an der Wand.
- ▶ Hängen Sie den Funksensor an die Schraube.

Option 2:


- ▶ Führen Sie die Schrauben durch die Befestigungslöcher am Sensor und befestigen Sie ihn direkt an der Wand.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Sensor sicher sitzt (nicht zu fest anziehen).

Tipps zur Installation:


- ▶ Installieren Sie den Sensor an einer nach Norden ausgerichteten Wand oder in einem schattigen Bereich, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- ▶ Vermeiden Sie die Platzierung in direktem Sonnenlicht, da dies zu höheren Temperaturmesswerten führen kann.

- ▶ Die Montage unter einem Dachvorsprung oder an einem überdachten Geländer wird empfohlen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Sensor senkrecht installiert ist, um eine ordnungsgemäße Belüftung und Feuchtigkeitsableitung zu gewährleisten.


Option 1

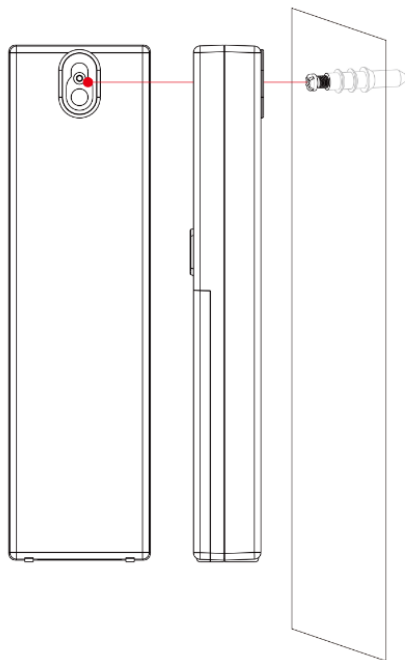

Option 2

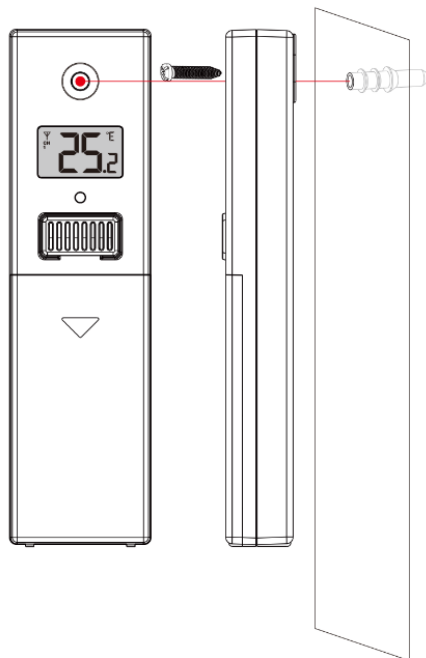

Manual de usuario de Milo

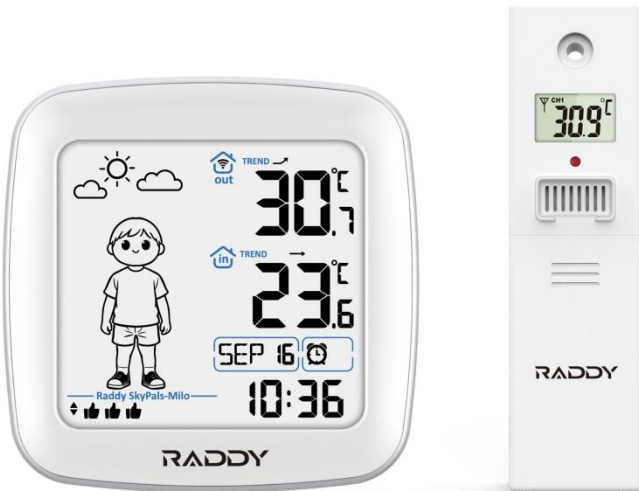

Características:

- ▶ Calendario perpetuo hasta el año 2099
- ▶ Día de la semana seleccionable por el usuario en 15 idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, danés, portugués, noruego, sueco, polaco, finés, checo, húngaro y eslovaco
- ▶ Hora en formato opcional de 12/24 horas
- ▶ Función de alarma y repetición
- ▶ Temperatura:
 - Rangos de medición de temperatura interior: de -10 °C (14 °F) a 50 °C (122 °F)
 - Rangos de medición de la temperatura exterior: de -40 °C (-40 °F) a 70 °C (158 °F)
 - Temperatura en °C o °F.
- ▶ Visualización del índice de confort interior y del índice de sensación exterior
- ▶ El riesgo de moho en interiores, el índice de calor exterior y la temperatura del punto de rocío se muestran en el interruptor INDEX.
- ▶ Sensor exterior inalámbrico :
 - Montaje en pared o soporte de mesa
 - Frecuencia de transmisión RF de 433,92 MHz
 - Alcance de transmisión de 60 metros en espacio abierto
 - Se pueden conectar hasta 3 sensores inalámbricos para exteriores. (Se incluye un sensor inalámbrico para exteriores)
- ▶ Función de previsión meteorológica y consejos de vestimenta
- ▶ Fuente de alimentación:
Estación meteorológica: Batería: 2 x LR03 AAA
Sensor remoto inalámbrico: Pilas: 2 x LR6 AA


Nota:

El sensor remoto inalámbrico puede funcionar entre -30 °C y +70 °C. Elige la pila adecuada según el rango de temperatura del sensor inalámbrico:

Las pilas alcalinas de zinc-manganeso funcionan entre -20 °C y +60 °C

Las pilas recargables de polímero de iones de litio funcionan entre -40 °C y +70 °C.

Aspecto de la estación meteorológica

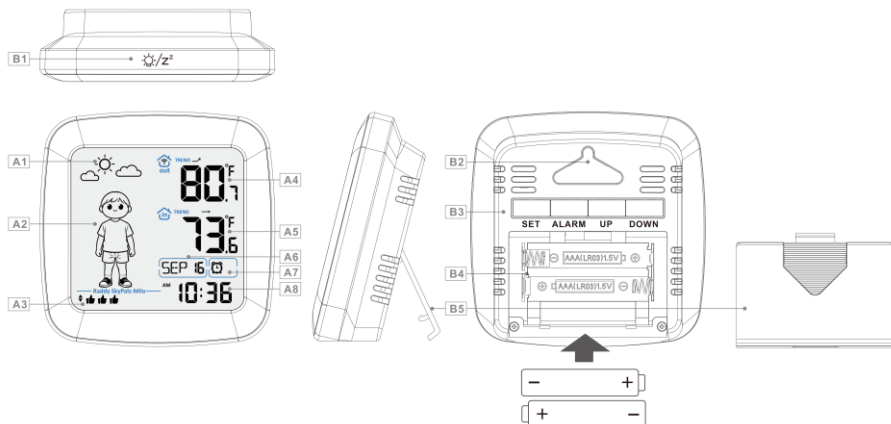

Parte A: pantalla LCD positiva

A1: Previsión meteorológica

A2: Consejos de vestimenta

A3: Recompensas para niños por su comportamiento inteligente con respecto al clima

A4: Temperatura exterior remota

A5: Temperatura interior

A6: Calendario

A7: Icono de activación/desactivación de la alarma

A8: Hora

Parte B – Botón de retroceso y encendido de


B1: Campo táctil « ☀ / z⁺ »

B2: Orificio para colgar

B3: Botones de funcionamiento

B4: Compartimento de la batería

B5: estructura de soporte (integrada en la tapa de la batería)

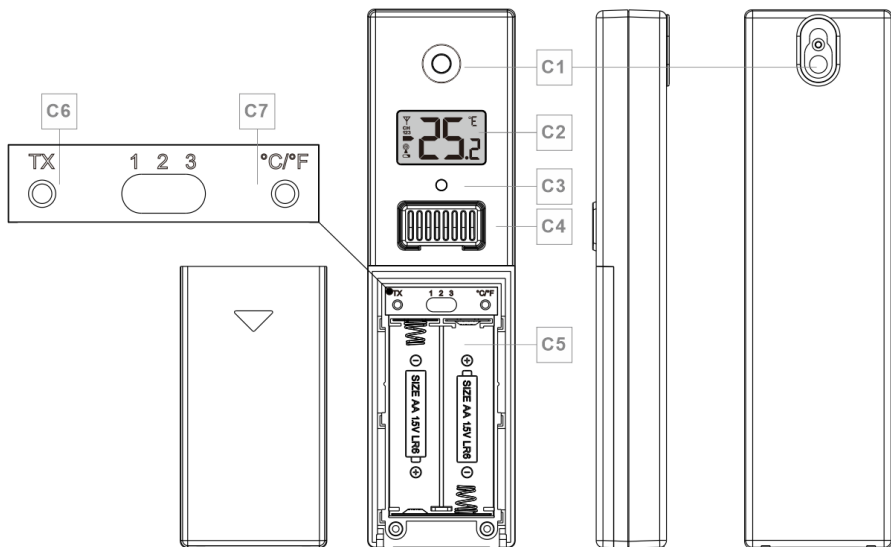

Parte C: Sensores inalámbricos

C1: Orificio de suspensión

C3: Indicador LED

C5: Compartimento de la batería

C7: Botón de conversión de unidades de temperatura «°C/°F»

C2: Pantalla LCD

C4: Rejilla de detección de temperatura | humedad

C6: Botón de transmisión manual de señal «TX»

Puesta en marcha:

- Abre la tapa del compartimento de pilas de la estación e inserta 2 pilas AAA, asegurándote de que la polaridad sea correcta ([+] y [-]).
- Una vez encendida, todos los iconos de la pantalla LCD se iluminarán durante 3 segundos y se oír un pitido. Al mismo tiempo, el área de visualización del icono «in» (interior) mostrará el valor de la temperatura.
- La estación meteorológica comenzará ahora a establecer una conexión con el sensor remoto exterior. Este proceso durará aproximadamente 3 minutos; durante este tiempo, el símbolo de la antena en el área «out»

parpadeará.

▶ Ahora, abra la tapa de la batería del sensor. Utilice el interruptor de cambio en la posición C6 para seleccionar el canal deseado y, a continuación, inserte 2 pilas AA siguiendo las marcas de polaridad.

▶ Cuando el sensor inalámbrico se coloca en la batería, todos los iconos de la pantalla LCD se iluminarán brevemente durante 3 segundos y detectarán la temperatura y la humedad del sensor; al mismo tiempo, las luces LED parpadearán una vez, y los sensores inalámbricos transmitirán automáticamente señales inalámbricas.

▶ Cuando el sensor inalámbrico se active, la estación meteorológica recibirá automáticamente su señal inalámbrica. Cuando se reciba una señal válida, se mostrará el valor de temperatura correspondiente en el área de la sección «out».

Ajuste manual de la hora:

▶ Mantenga pulsado el botón «SET» de durante más de 2 segundos para acceder al menú de configuración. En primer lugar, seleccione la unidad de temperatura en «°C» o «°F». A continuación, utilice los botones «UP» y «DOWN» para ajustar la temperatura; la unidad de temperatura puede configurarse en «°C» o «°F».

▶ Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para ajustar cada configuración y pulse SET para confirmar y pasar al siguiente elemento.

▶ Los ajustes se configuran en el siguiente orden:

Unidad de temperatura: seleccione °C o °F

Formato de hora: seleccione visualización de 12 o 24 horas

Hora: ajuste la hora actual

Minutos: ajusta los minutos actuales

Año: configura el año actual

Mes: configura el mes actual

Fecha: configura la fecha actual

Idioma: selecciona el idioma de visualización para el día de la semana y el mes

Tiempo inicial: selecciona las condiciones meteorológicas actuales

▶ Una vez completados todos los ajustes, pulse SET para confirmar y salir. El dispositivo volverá al modo reloj.

Nota: Hay 15 idiomas disponibles para los días de la semana: inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, danés, noruego, sueco, polaco, finés, checo, húngaro y eslovaco

Idioma de visualización de los días de la semana

Manual de Milo

Idioma	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSdag	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISdag	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
POLISH	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNP
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS
Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

Nota:

- ▶ Si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente del modo de configuración y volverá al modo de reloj normal.
- ▶ Al ajustar la hora, los segundos se pondrán a 00 una vez que se cambie el valor de los minutos.
- ▶ Puede mantener pulsados los botones ARRIBA/ABAJO para ajustar rápidamente los valores.
- ▶ Al utilizar la estación meteorológica por primera vez, es posible que la visualización meteorológica predeterminada no coincida con las condiciones actuales. Puede configurar manualmente el tiempo inicial para que refleje su entorno local.

Configuración de las alarmas diarias:

- ▶ Mantenga pulsado el botón ALARM durante más de 2 segundos para acceder al modo de configuración de alarmas.
 - ▶ Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para ajustar cada configuración y pulse ALARMA para confirmar y pasar al siguiente elemento:
- Hora:** configura la hora de la alarma
- Minutos:** configura los minutos de la alarma
- ▶ Una vez completados los ajustes, pulsa ALARM para confirmar y salir.

Nota:

- ▶ Si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente del modo de configuración y volverá al modo de reloj normal.

Alarma ON/OFF

- ▶ En el modo estándar, pulse brevemente el botón «ALARM» para activar la función de alarma; el símbolo de alarma «» permanecerá en pantalla. Si la alarma está desactivada, aparecerá «OFF» junto al símbolo de alarma «».

Desactivación de la señal de alarma

- ▶ Pulse cualquier botón excepto el botón « / Z^Z» para detener la señal de alarma. La alarma permanecerá activa y volverá a sonar a la siguiente hora programada.

Nota:

- ▶ Si no se pulsa ningún botón, la alarma sonará durante 1 minuto y luego se detendrá automáticamente.
- ▶ La alarma se repetirá tras 24 horas.
- ▶ La alarma utiliza un tono en crescendo, que aumenta de volumen en 4 pasos durante el minuto de duración.

Función de repetición:

- ▶ Cuando suene la alarma, pulse el botón « / ZZ » para detenerla y activar el modo de repetición. La alarma volverá a sonar tras el intervalo de repetición.
- ▶ En el modo de repetición, pulsa cualquier botón excepto el botón « / ZZ » o mantén pulsada la posición « / ZZ » para salir del modo de repetición.

Nota:

El tiempo de repetición está fijado en 5 minutos.

Detección de temperatura:

- ▶ Rango de temperatura interior: -10 °C (+14 °F) ~ +50 °C (+122 °F); se mostrará «LL.L °C(°F)» si el valor es inferior a -10 °C (+14 °F) y «HH.H °C(°F)» si el valor es superior a +50 °C (+122 °F).
- ▶ Rango de temperatura exterior: 40 °C (-40 °F) ~ +70 °C (+158 °F); se mostrará «LL.L °C(°F)» si el valor es inferior a -40 °C (-40 °F) y «HH.H °C(°F)» si el valor es superior a +70 °C (+158 °F).

Transmisión del sensor inalámbrico:

- ▶ Cuando la estación meteorológica reciba correctamente una señal del sensor inalámbrico, la temperatura exterior se mostrará en el área de visualización «out».
- ▶ Si no se recibe ninguna señal (la pantalla «OUT» muestra «--»), mantenga pulsados los botones «arriba» y «abajo» simultáneamente durante 3 segundos para iniciar la recepción manual de la señal. El icono «out» mostrará una animación del símbolo de la antena de radiofrecuencia y la estación meteorológica reanudará la recepción de la señal inalámbrica del sensor exterior.

Visualización de la tendencia de la temperatura

- ▶ Es posible que vea las siguientes indicaciones:



: La temperatura está subiendo.



: La temperatura se mantiene constante.



: La temperatura está bajando.

Previsión meteorológica e índice de vestimenta:

► Las previsiones meteorológicas predicen las condiciones meteorológicas para las próximas 12 horas basándose en los cambios de presión atmosférica pasados y actuales. El dispositivo ofrece seis tipos de visualización meteorológica. La previsión se actualiza cada 6 horas.

Consulte la imagen siguiente para ver los detalles de los iconos:

Manual de Milo

OUT TEMP.	$\leq 26^{\circ}\text{C}$	$19 \sim 25.9^{\circ}\text{C}$	$10 \sim 18.9^{\circ}\text{C}$	$0 \sim 9.9^{\circ}\text{C}$	$< 0^{\circ}\text{C}$
Sunny					
Slightly Cloud					
Cloud					
Rainy					
Heavy Rainy					

Recompensas de Smart Weather Boy

- ▶ La función Smart Weather Boy ofrece un sencillo sistema de recompensas basado en la combinación diaria de la vestimenta. Si el atuendo se adapta a las condiciones meteorológicas, aparecerá un icono de «Me gusta» en la pantalla como señal de aprobación.
- ▶ Para añadir un «Me gusta», pulsa y suelta el botón «Arriba» en el modo de funcionamiento normal. Solo se puede añadir un «Me gusta» al día. Los «Me gusta» se borrarán automáticamente tras alcanzar los 5.
- ▶ Para eliminar un «Me gusta», mantén pulsado el botón «Abajo» durante 5 segundos en el modo de funcionamiento normal.

Iluminación de fondo

- ▶ Toca el botón « / Z² ». La retroiluminación permanecerá encendida durante 10 segundos.

Batería baja:

- ▶ Cuando el icono «in» muestre el símbolo de batería baja «», sustituya las pilas de la estación meteorológica lo antes posible.
- ▶ Cuando el icono «out» muestre el símbolo de batería baja «», sustituya las pilas del sensor inalámbrico correspondiente según el canal mostrado.

Instrucciones de montaje (sensor inalámbrico)

Opción 1:

- ▶ Fije los tornillos de montaje a la pared.
- ▶ Cuelgue el sensor inalámbrico en el tornillo.

Opción 2:


- ▶ Inserte los tornillos a través de los orificios de montaje del sensor y fíjelo directamente a la pared.
- ▶ Apriete los tornillos hasta que queden bien sujetos (no los apriete en exceso).

Consejos de instalación:


- ▶ Instale el sensor en una pared orientada al norte o en una zona sombreada para evitar la luz solar directa.
- ▶ Evite colocarlo bajo el sol directo, ya que esto puede provocar lecturas de temperatura más altas.
- ▶ Se recomienda montarlo bajo aleros o en una barandilla cubierta.

► Asegúrese de que el sensor esté instalado en posición vertical para permitir una ventilación adecuada y el drenaje de la humedad.


Option 1

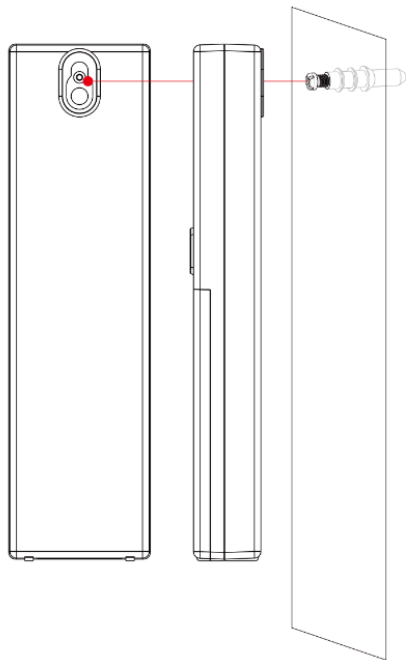

Option 2

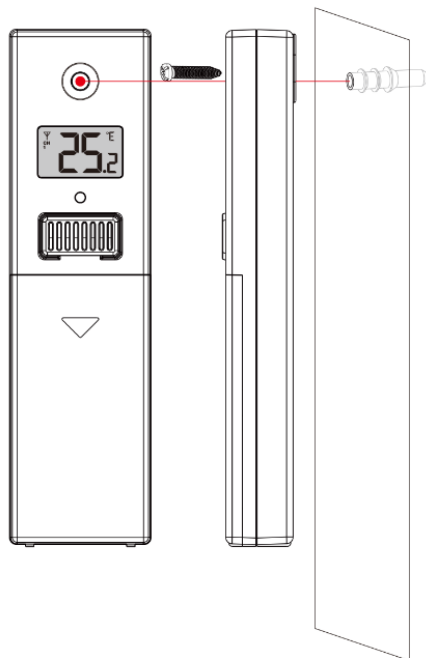

Manuel d'utilisation de Milo

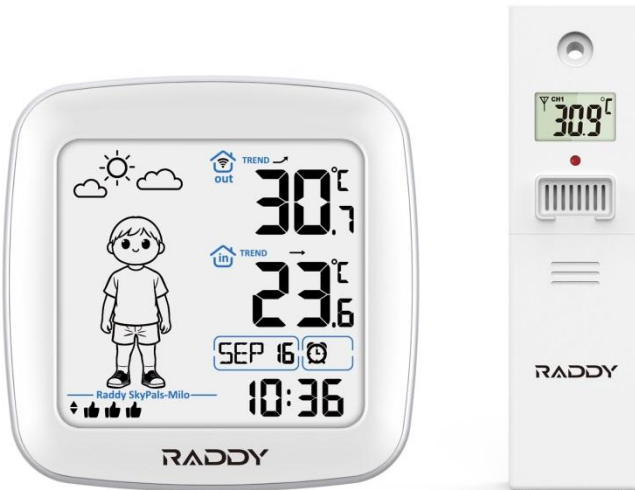

Caractéristiques :

- ▶ Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- ▶ Jour de la semaine sélectionnable par l'utilisateur en 15 langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, danois, portugais, norvégien, suédois, polonais, finnois, tchèque, hongrois et slovaque
- ▶ Heure au format 12/24 heures (au choix)
- ▶ Fonction alarme et répétition
- ▶ Température :
 - Plages de mesure de la température intérieure : de -10 °C (14 °F) à 50 °C (122 °F)
 - Plages de mesure de la température extérieure : de -40 °C (-40 °F) à 70 °C (158 °F)
 - Affichage de la température au choix en °C ou °F.
- ▶ Affichage de l'indice de confort intérieur et de l'indice de sensation de chaleur extérieur
- ▶ Le risque de moisissure à l'intérieur, l'indice de chaleur à l'extérieur et la température du point de rosée s'affichent sur le commutateur INDEX.
 - ▶ s du capteur extérieur sans fil :
 - Fixation murale ou support de table
 - Fréquence de transmission RF 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres en espace dégagé
 - Possibilité de connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs sans fil. (Un capteur extérieur sans fil inclus)
- ▶ Fonction de prévisions météorologiques et de conseils vestimentaires
- ▶ Alimentation :

Station météo : piles : 2 x LR03 AAA

Capteur sans fil à distance : piles : 2 x LR6 AA


À titre informatif :

Le capteur sans fil à distance fonctionne entre -30 °C et +70 °C. Veuillez choisir les piles adaptées en fonction de la plage de température du capteur sans fil :

Les piles alcalines au zinc-manganèse fonctionnent entre -20 °C et +60 °C

Les piles rechargeables au lithium-ion polymère fonctionnent entre -40 °C et +70 °C.

Aspect de la station météo

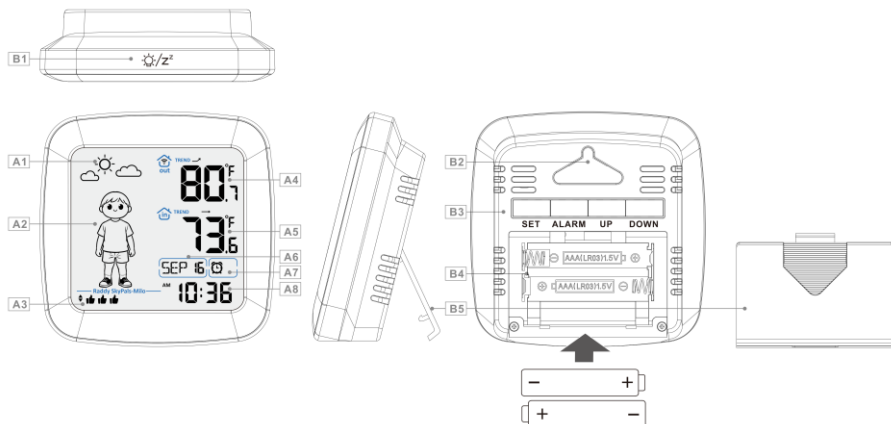


Partie A - Écran LCD

- A1 : Prévisions météorologiques
- A2 : Conseils vestimentaires
- A3 : Récompenses pour les enfants qui respectent la météo
- A4 : Température extérieure à distance
- A5 : Température intérieure
- A6 : Calendrier
- A7 : Icône d'activation/désactivation de l'alarme
- A8 : Heure

Partie B – Bouton de retour et d'alimentation de l'

- B1 : Zone tactile « ☀ / Z² »
- B2 : Trou de suspension
- B3 : Boutons de commande des fonctions
- B4 : Compartiment à piles
- B5 : cadre de support (intégré au couvercle du compartiment à piles)

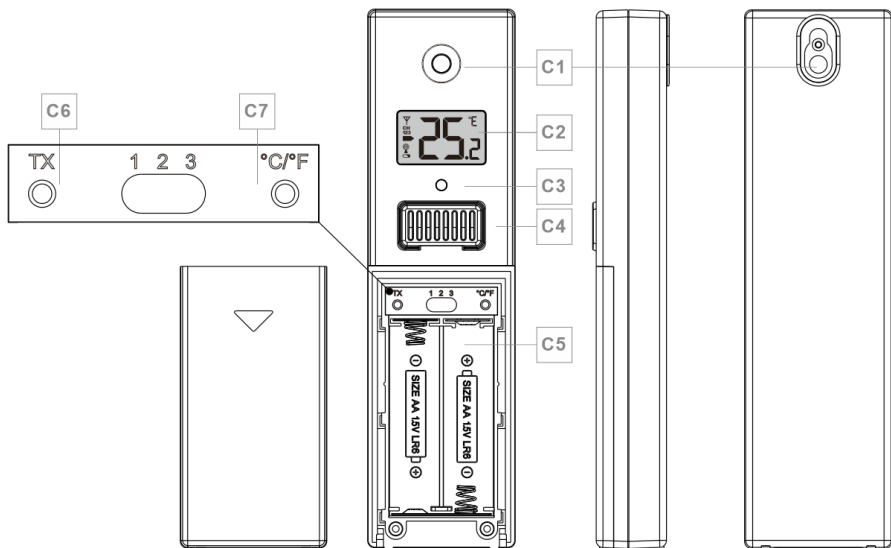

Partie C – Capteurs sans fil

C1 : trou de suspension

C3 : Voyant LED

C5 : Compartiment à piles

C7 : Bouton de conversion des unités de température « °C/°F »

C2 : écran LCD

C4 : Grille de détection de la température et de l'humidité

C6 : Bouton de transmission manuelle du signal « TX »

Mise en service :

► Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la station et insérez 2 piles AAA en respectant la polarité ([+] et [-]).

► Une fois sous tension, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes et un bip retentit. En même temps, la zone d'affichage de l'icône « in » (intérieur) indique la température.

- ▶ La station météo va maintenant commencer à établir une connexion avec le capteur extérieur. Ce processus prendra environ 3 minutes ; pendant ce temps, le symbole de l'antenne dans la zone « out » clignotera.
- ▶ À présent, ouvrez le couvercle du compartiment à piles du capteur. Utilisez le commutateur de sélection en position C6 pour choisir le canal souhaité, puis insérez 2 piles AA en respectant les repères de polarité.
- ▶ Lorsque le capteur sans fil est équipé de piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant 3 secondes, et la température et l'humidité du capteur sont détectées. En même temps, les voyants LED clignotent une fois, les capteurs sans fil transmettent automatiquement des signaux sans fil.
- ▶ Lorsque le capteur sans fil est activé, la station météo recevra automatiquement son signal sans fil. Lorsqu'un signal valide est reçu, la valeur de température correspondante s'affichera dans la zone de la section « out ».

Réglage manuel de l'heure :

- ▶ Appuyez sur le bouton « SET » de l' et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au menu de réglage. Commencez par régler l'unité de température sur « °C » ou « °F ». Utilisez ensuite les boutons « UP » et « DOWN » pour régler la température. L'unité de température peut être réglée sur « °C » ou « °F ».
- ▶ Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler chaque paramètre, puis appuyez sur SET pour confirmer et passer à l'élément suivant.
- ▶ Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant :

Unité de température – Sélectionnez °C ou °F

Format de l'heure – Sélectionnez l'affichage en 12 heures ou en 24 heures

Heure – Réglez l'heure actuelle

Minute – Réglez la minute actuelle

Année – Réglez l'année en cours

Mois – Réglez le mois actuel

Date – Réglez la date actuelle

Langue – Sélectionnez la langue d'affichage pour le jour de la semaine et le mois

Météo initiale – Sélectionnez les conditions météorologiques actuelles

- ▶ Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur SET pour confirmer et quitter. L'appareil revient en mode horloge.

Remarque : les jours de la semaine sont disponibles en 15 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais, danois, norvégien, suédois, polonais, finnois, tchèque, hongrois et slovaque

Affichage de la langue de la semaine

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
POLISH	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUJANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNP
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS

Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

À titre d'information :

- ▶ Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 15 secondes, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage et revient au mode horloge normal.
- ▶ Lors du réglage de l'heure, les secondes sont remises à 00 dès que la valeur des minutes est modifiée.
- ▶ Vous pouvez maintenir les boutons HAUT / BAS enfoncés pour régler rapidement les valeurs.
- ▶ Lors de la première utilisation de la station météo, l'affichage météo par défaut peut ne pas correspondre aux conditions actuelles. Vous pouvez régler manuellement les conditions météo initiales pour qu'elles reflètent votre environnement local.

Réglage des alarmes quotidiennes :

- ▶ Appuyez sur le bouton ALARM et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage des alarmes.
- ▶ Utilisez les boutons HAUT / BAS pour régler chaque paramètre, puis appuyez sur ALARM pour confirmer et passer à l'élément suivant :
- Heure** – Réglez l'heure de l'alarme
- Minute** – Réglez la minute de l'alarme
- ▶ Une fois les réglages terminés, appuyez sur ALARM pour confirmer et quitter.

À titre d'information :

- ▶ Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 15 secondes, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage et revient au mode horloge normal.

Activation/désactivation de l'alarme

- ▶ En mode standard, appuyez brièvement sur le bouton « ALARM » pour activer la fonction d'alarme ; le symbole d'alarme «  » restera affiché. Si l'alarme est désactivée, « OFF » s'affichera à côté du symbole d'alarme «  ».

Désactivation du signal d'alarme

- ▶ Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton «  / ZZ », pour arrêter le signal d'alarme.

L'alarme restera active et retentira à nouveau à l'heure prévue suivante.

À titre d'information :

- ▶ Si aucun bouton n'est enfoncé, l'alarme retentira pendant 1 minute, puis s'arrêtera automatiquement.
- ▶ L'alarme se répète après 24 heures.
- ▶ L'alarme utilise une tonalité crescendo, dont le volume augmente par paliers de 4 niveaux pendant la durée d'une minute.

Fonction snooze :

- ▶ Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton «  / **ZZ** » pour l'arrêter et passer en mode snooze. L'alarme retentira à nouveau après l'intervalle de snooze.
- ▶ En mode snooze, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton «  / **ZZ** » ou appuyez longuement sur la position «  / **ZZ** » pour quitter le mode snooze.

À titre d'information :

La durée de la répétition est fixée à 5 minutes.

Détection de la température :

- ▶ Plage de température intérieure : -10 °C (+14 °F) à +50 °C (+122 °F) ; « **LL.L** °C(°F) » s'affiche si la valeur est inférieure à -10 °C (+14 °F) ; « **HH.H** °C(°F) » s'affiche si la valeur est supérieure à +50 °C (+122 °F).
- ▶ Plage de température extérieure : 40 °C (-40 °F) ~ +70 °C (+158 °F) ; **LL.L** °C(°F) s'affiche si la valeur est inférieure à -40 °C (-40 °F) ; **HH.H** °C(°F) s'affiche si la valeur est supérieure à +70 °C (+158 °F).

Transmission du capteur sans fil :

- ▶ Lorsque la station météo reçoit correctement un signal du capteur sans fil, la température extérieure s'affiche dans la zone d'affichage « out ».
- ▶ Si aucun signal n'est reçu (l'affichage « OUT » indique « -- »), appuyez simultanément sur les boutons « haut » et « bas » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour lancer la réception manuelle du signal. L'icône « out » affichera une animation du symbole de l'antenne radio, et la station météo reprendra la réception du signal sans fil provenant du capteur extérieur.

Affichage de la tendance de température

- ▶ Les affichages suivants peuvent apparaître :



: La température augmente.



: La température reste constante.



: La température baisse.

Prévisions météorologiques et indice vestimentaire :

► Les prévisions météorologiques indiquent les conditions météorologiques pour les 12 prochaines heures en fonction des variations passées et actuelles de la pression atmosphérique. L'appareil propose six types d'affichage météo. Les prévisions sont mises à jour toutes les 6 heures.

Voir l'image ci-dessous pour plus de détails sur les icônes :

OUT TEMP.	$\leq 26^{\circ}\text{C}$	$19\sim 25.9^{\circ}\text{C}$	$10\sim 18.9^{\circ}\text{C}$	$0\sim 9.9^{\circ}\text{C}$	$< 0^{\circ}\text{C}$
Sunny					
Slightly Cloud					
Cloud					
Rainy					
Heavy Rainy					

Récompenses Smart Weather Boy

- La fonctionnalité « Smart Weather Boy » propose un système de récompense simple basé sur l'assortiment quotidien de la tenue. Si la tenue est adaptée aux conditions météorologiques, une icône « J'aime » s'affiche à l'écran en guise de retour positif.
- Pour ajouter un « J'aime », appuyez brièvement sur le bouton « Haut » en mode de fonctionnement normal. Un seul « J'aime » peut être ajouté par jour. Les « J'aime » seront automatiquement effacés après 5 « J'aime ».
- Pour supprimer un « J'aime », maintenez le bouton « Bas » enfoncé pendant 5 secondes en mode de fonctionnement normal.

Rétroéclairage

- Appuyez sur le bouton «  / **zZ** ». Le rétroéclairage restera allumé pendant 10 secondes.

Batterie faible :

- Lorsque l'icône « in » affiche le symbole de batterie faible «  », remplacez les piles de la station météo dès que possible.
- Lorsque l'icône « out » affiche le symbole de batterie faible «  », remplacez les piles du capteur sans fil correspondant en fonction du canal affiché.

Instructions de montage (capteur sans fil)

Option 1 :

- Vissez les vis de fixation au mur.
- Accrochez le capteur sans fil à la vis.

Option 2 :


- Insérez les vis dans les trous de fixation du capteur et fixez-le directement au mur.
- Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées (ne serrez pas trop).

Conseils d'installation :


- Installez le capteur sur un mur orienté au nord ou dans un endroit ombragé pour éviter l'exposition directe au soleil.
- Évitez de le placer en plein soleil, car cela pourrait entraîner des relevés de température plus élevés.

- ▶ Il est recommandé de le monter sous un avant-toit ou sur une balustrade couverte.
- ▶ Assurez-vous que le capteur est installé à la verticale pour permettre une bonne ventilation et l'évacuation de l'humidité.


Option 1

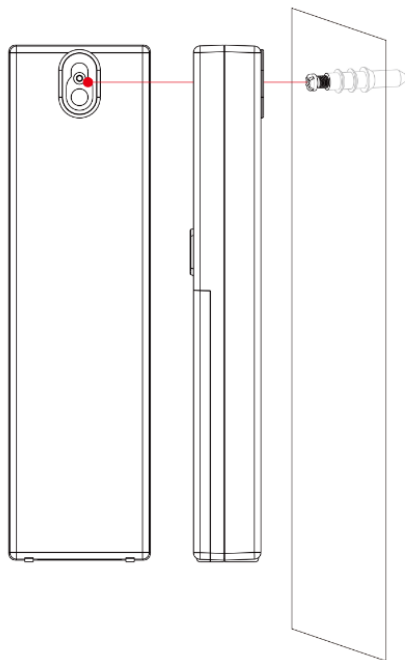

Option 2

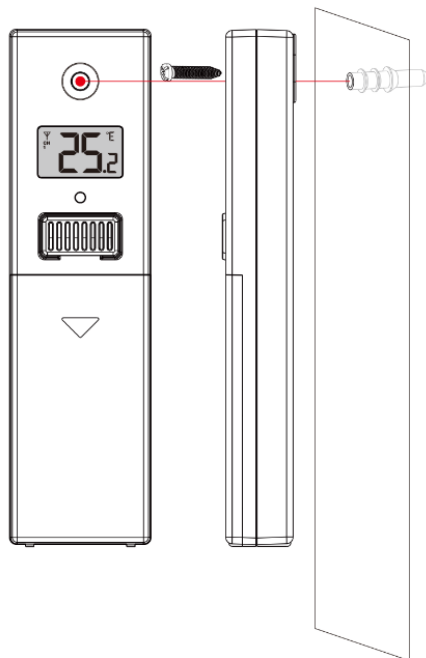

Manuale d'uso di Milo

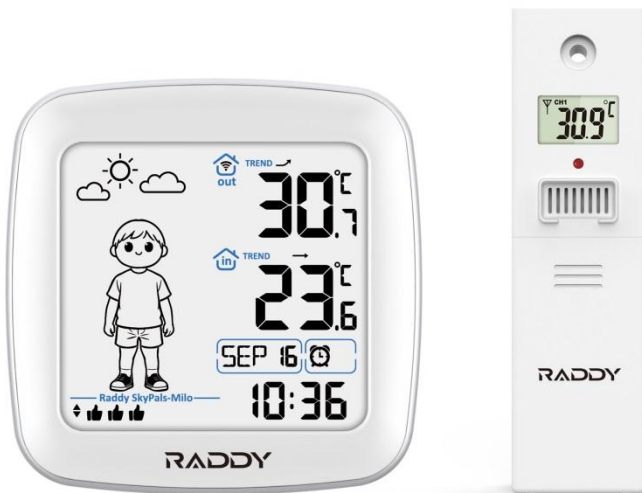

Caratteristiche:

- ▶ Calendario perpetuo fino al 2099
- ▶ Giorno della settimana selezionabile dall'utente in 15 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, danese, portoghese, norvegese, svedese, polacco, finlandese, ceco, ungherese e slovacco
- ▶ Ora in formato 12/24 ore opzionale
- ▶ Funzione sveglia e snooze
- ▶ Temperatura:
 - Intervalli di misurazione della temperatura interna: da -10 °C (14 °F) a 50 °C (122 °F)
 - Intervalli di misurazione della temperatura esterna: da -40 °C (-40 °F) a 70 °C (158 °F)
 - Temperatura visualizzabile in °C o °F.
- ▶ Visualizzazione dell'indice di comfort interno e dell'indice di percezione esterna
- ▶ Il rischio di muffa in ambienti interni, l'indice di calore esterno e la temperatura del punto di rugiada vengono visualizzati sull'interruttore INDEX.
- ▶ Sensore esterno wireless :
 - Montaggio a parete o supporto da tavolo
 - Frequenza di trasmissione RF 433,92 MHz
 - Portata di trasmissione di 60 metri in area aperta
 - È possibile collegare fino a 3 sensori esterni wireless. (Un sensore esterno wireless incluso)
- ▶ Funzione di previsioni meteorologiche e consigli sull'abbigliamento
- ▶ Alimentazione:
Stazione meteorologica: Batteria: 2 x LR03 AAA
Sensore remoto wireless: Batterie: 2 x LR6 AA


Nota:

Il sensore remoto wireless funziona a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C. Scegliere le batterie appropriate in base alla temperatura limite del sensore wireless:

Le batterie alcaline allo zinco-manganese funzionano a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio polimerico funzionano a temperature comprese tra -40 °C e +70 °C.

Aspetto della stazione meteorologica

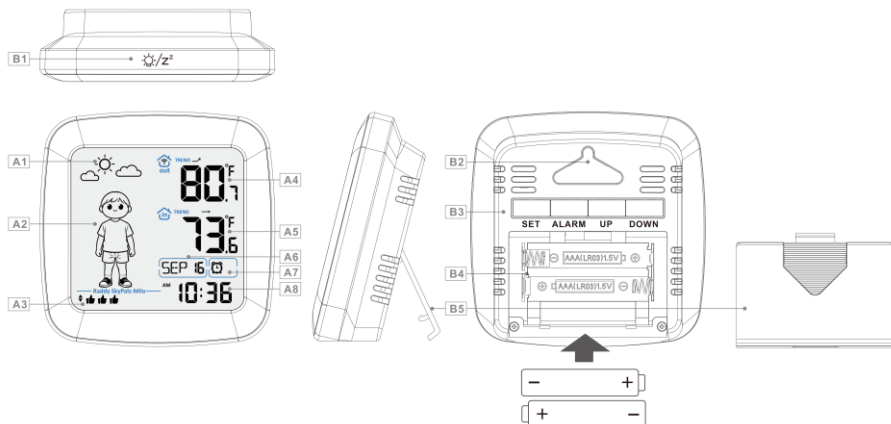



Parte A - LCD positivo

- A1: Previsioni meteorologiche
- A2: Consigli sull'abbigliamento
- A3: Premi per i bambini che seguono le previsioni del tempo
- A4: Temperatura esterna
- A5: Temperatura interna
- A6: Calendario
- A7: Icona di attivazione/disattivazione della sveglia
- A8: Ora

Parte B – Pulsante Indietro e accensione

- B1: Campo tattile
- B2: Foro per appendere
- B3: Pulsanti di funzionamento
- B4: Vano batterie
- B5: telaio di supporto (integrato nel coperchio della batteria)



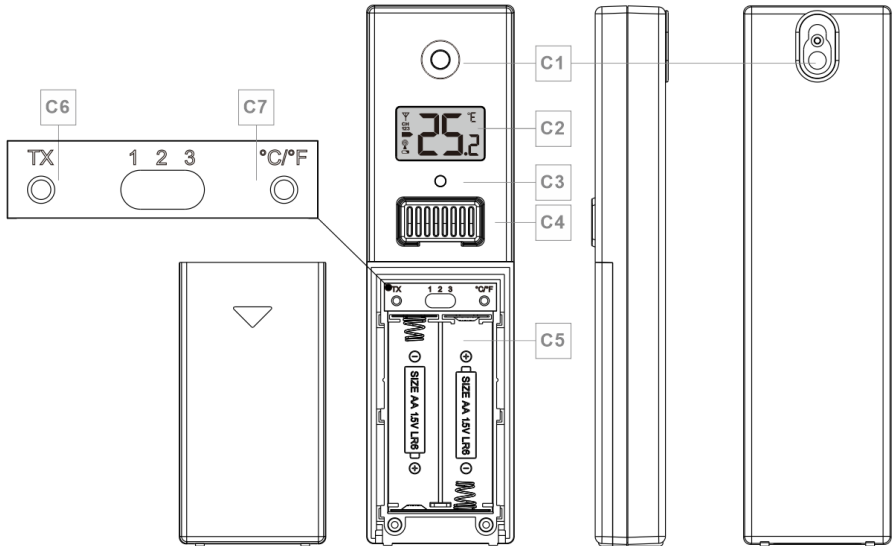

Parte C – Sensori wireless

C1: Foro di sospensione

C3: Indicatore LED

C5: Vano batterie

C7: Pulsante di conversione dell'unità di misura della temperatura °C/°F"

C2: display LCD

C4: Griglia di rilevamento temperatura | umidità

C6: Pulsante di trasmissione manuale del segnale "TX"

Messa in funzione iniziale:

- Aprire il coperchio del vano batterie della stazione e inserire 2 batterie AAA, assicurandosi che la polarità sia corretta ([+] e [-]).
- Una volta accesa, tutte le icone sullo schermo LCD si illumineranno per 3 secondi e si sentirà un segnale acustico. Allo stesso tempo, l'area di visualizzazione dell'icona "in" (interno) mostrerà il valore della temperatura.

- ▶ La stazione meteorologica inizierà ora a stabilire una connessione con il sensore remoto esterno. Questo processo richiederà circa 3 minuti; durante questo periodo, il simbolo dell'antenna nell'area "out" lampeggerà.
- ▶ Ora, aprire il coperchio del vano batterie del sensore. Utilizzare l'interruttore di selezione in posizione C6 per selezionare il canale desiderato, quindi inserire 2 batterie AA seguendo i segni di polarità.
- ▶ Quando il sensore wireless viene inserito nella batteria, tutte le icone sul display LCD si accenderanno brevemente per 3 secondi e rileveranno la temperatura e l'umidità del sensore; contemporaneamente, le luci LED lampeggeranno una volta e i sensori wireless trasmetteranno automaticamente i segnali wireless.
- ▶ Quando il sensore wireless è attivato, la stazione meteorologica riceverà automaticamente il suo segnale wireless. Quando viene ricevuto un segnale valido, il valore di temperatura corrispondente verrà visualizzato nell'area della sezione "out".

Impostazione manuale dell'ora:

▶ Tenere premuto il pulsante "SET" dell' e per più di 2 secondi per accedere al menu di impostazione. Impostare innanzitutto l'unità di misura della temperatura in "°C" o "°F". Ora utilizzare i pulsanti "UP" e "DOWN" per impostare la temperatura; l'unità di misura può essere impostata su "°C" o "°F".

▶ Utilizzare i pulsanti UP / DOWN per regolare ciascuna impostazione, quindi premere SET per confermare e passare alla voce successiva.

▶ Le impostazioni vengono regolate nel seguente ordine:

Unità di misura della temperatura – Selezionare °C o °F

Formato ora – Selezionare visualizzazione 12 ore o 24 ore

Ora – Imposta l'ora corrente

Minuti – Imposta i minuti correnti

Anno – Imposta l'anno corrente

Mese – Imposta il mese corrente

Data – Imposta la data corrente

Lingua – Seleziona la lingua di visualizzazione per il giorno della settimana e il mese

Condizioni meteo iniziali – Seleziona le condizioni meteo attuali

▶ Dopo aver completato tutte le impostazioni, premere SET per confermare e uscire. Il dispositivo tornerà alla modalità orologio.

Nota: sono disponibili 15 lingue per i giorni della settimana: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, polacco, finlandese, ceco, ungherese e slovacco

Visualizzazione della lingua della settimana

Manuale di Milo

Lingua	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
PORTUGUESE	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO
POR	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
SWEDISH	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LÖRDAG	SÖNDAG
SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
POLISH	PONIEDZIALEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
FINNISH	MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FIN	MAN	TII	KIS	TOR	PER	LAU	SUN
CZECH	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNPAP
HUN	HET	KED	SZE	CSU	PEN	SZO	VAS
Slovakia	Pondelok	utorok	Streda	Štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
SVK	PON	UTO	STR	STV	PIA	SOB	NED

Nota:

- ▶ Se non viene premuto alcun pulsante per 15 secondi, il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione e tornerà alla modalità orologio normale.
- ▶ Durante la regolazione dell'ora, i secondi si azzerano a 00 una volta modificato il valore dei minuti.
- ▶ È possibile tenere premuti i pulsanti SU / GIÙ per regolare rapidamente i valori.
- ▶ Quando si utilizza la stazione meteorologica per la prima volta, la visualizzazione meteorologica predefinita potrebbe non corrispondere alle condizioni attuali. È possibile impostare manualmente le condizioni meteorologiche iniziali in modo che riflettano l'ambiente locale.

Impostazione delle sveglie giornaliere:

- ▶ Tenere premuto il pulsante ALARM per più di 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.
- ▶ Utilizzare i pulsanti SU / GIÙ per regolare ciascuna impostazione, quindi premere ALARM per confermare e passare alla voce successiva:

Ora – Imposta l'ora della sveglia

Minuti – Imposta i minuti della sveglia

- ▶ Dopo aver completato le impostazioni, premere ALARM per confermare e uscire.

Nota:

- ▶ Se non viene premuto alcun pulsante per 15 secondi, il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione e tornerà alla normale modalità orologio.

Sveglia ON / OFF

- ▶ In modalità standard, premere brevemente il pulsante "ALARM" per attivare la funzione sveglia; il simbolo della sveglia "🕒" rimarrà visualizzato. Se la sveglia è disattivata, accanto al simbolo della sveglia "🕒" verrà visualizzato "OFF".

Disattivazione del segnale di sveglia

- ▶ Premere un pulsante qualsiasi tranne il pulsante "☀️ / ZZ" per interrompere il segnale di sveglia. La sveglia rimarrà attiva e suonerà nuovamente all'ora programmata successiva.

Nota:

- ▶ Se non viene premuto alcun pulsante, la sveglia suonerà per 1 minuto e poi si spegnerà automaticamente.
- ▶ La sveglia si ripeterà dopo 24 ore.
- ▶ La sveglia utilizza un tono in crescendo, con un aumento di volume in 4 fasi durante la durata di 1 minuto.

Funzione snooze:

- ▶ Quando scatta la sveglia, premere il pulsante  / **ZZ** " per spegnerla e attivare la modalità snooze. La sveglia suonerà nuovamente dopo l'intervallo di snooze.
- ▶ In modalità snooze, premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante  / **ZZ** " oppure toccare e tenere premuto il pulsante  / **ZZ** " per uscire dalla modalità snooze.

Nota:

Il tempo di snooze è fissato a 5 minuti.

Rilevamento della temperatura:

- ▶ Intervallo di temperatura interna: da -10 °C (+14 °F) a +50 °C (+122 °F); se il valore è inferiore a -10 °C (+14 °F) verrà visualizzato **LL.L** °C(°F), mentre se il valore è superiore a +50 °C (+122 °F) verrà visualizzato **HH.H** °C(°F).
- ▶ Intervallo di temperatura esterna: da -40 °C (-40 °F) a +70 °C (+158 °F); se il valore è inferiore a -40 °C (-40 °F) verrà visualizzato **LL.L** °C(°F), se il valore è superiore a +70 °C (+158 °F) verrà visualizzato **HH.H** °C(°F).

Trasmissione del sensore wireless:

- ▶ Quando la stazione meteorologica riceve correttamente un segnale dal sensore wireless, la temperatura esterna verrà visualizzata nell'area di visualizzazione "out".
- ▶ Se non viene ricevuto alcun segnale (il display "OUT" mostra "--"), tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "su" e "giù" per 3 secondi per avviare la ricezione manuale del segnale. L'icona "out" visualizzerà un'animazione del simbolo dell'antenna a radiofrequenza e la stazione meteorologica riprenderà a ricevere il segnale wireless dal sensore esterno.

Visualizzazione dell'andamento della temperatura

- ▶ È possibile visualizzare le seguenti indicazioni:



: La temperatura sta aumentando.



: La temperatura rimane costante.



: La temperatura sta diminuendo.

Previsioni meteorologiche e indice di abbigliamento:

► Le previsioni meteorologiche indicano le condizioni del tempo per le prossime 12 ore in base alle variazioni della pressione atmosferica passate e attuali. Il dispositivo offre sei tipi di visualizzazione delle condizioni meteorologiche. Le previsioni vengono aggiornate ogni 6 ore.

Vedi l'immagine qui sotto per i dettagli sulle icone:

OUT TEMP.	$\leq 26^{\circ}\text{C}$	$19 \sim 25.9^{\circ}\text{C}$	$10 \sim 18.9^{\circ}\text{C}$	$0 \sim 9.9^{\circ}\text{C}$	$< 0^{\circ}\text{C}$
Sunny	 	 	 	 	 
Slightly Cloud	 	 	 	 	 
Cloud	 	 	 	 	 
Rainy	 	 	 	 	 
Heavy Rainy	 	 	 	 	 

Premi Smart Weather Boy

- ▶ La funzione Smart Weather Boy offre un semplice sistema di ricompense basato sull'abbinamento quotidiano dell'abbigliamento. Se l'abbigliamento è in linea con le condizioni meteorologiche, sullo schermo apparirà l'icona "Mi piace" come feedback positivo.
- ▶ Per aggiungere un "Mi piace", premere e rilasciare il pulsante "Su" in modalità di funzionamento normale. È possibile aggiungere un solo "Mi piace" al giorno. I "Mi piace" verranno automaticamente cancellati dopo aver raggiunto il limite di 5.
- ▶ Per rimuovere un "Mi piace", tenere premuto il pulsante "Giù" per 5 secondi in modalità di funzionamento normale.

Illuminazione dello schermo

- ▶ Toccare il pulsante  / **ZZ** ". La retroilluminazione rimarrà accesa per 10 secondi.

Batteria scarica:

- ▶ Quando l'icona "in" mostra il simbolo di batteria scarica  ", sostituire le batterie della stazione meteorologica il prima possibile.
- ▶ Quando l'icona "out" mostra il simbolo di batteria scarica  ", sostituire le batterie del sensore wireless corrispondente in base al canale visualizzato.

Istruzioni di montaggio (sensore wireless)

Opzione 1:

- ▶ Fissare le viti di montaggio alla parete.
- ▶ Appendere il sensore wireless alla vite.

Opzione 2:


- ▶ Inserire le viti nei fori di montaggio presenti sul sensore e fissarlo direttamente alla parete.
- ▶ Serrare le viti fino a quando non sono ben salde (non serrare eccessivamente).

Suggerimenti per l'installazione:


- ▶ Installare il sensore su una parete esposta a nord o in una zona ombreggiata per evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
- ▶ Evitare di posizionarlo alla luce diretta del sole, poiché ciò potrebbe causare letture di temperatura più elevate.

- Si consiglia il montaggio sotto la grondaia o su una ringhiera coperta.
- Assicurarsi che il sensore sia installato in verticale per consentire una corretta ventilazione e il drenaggio dell'umidità.

Option 1

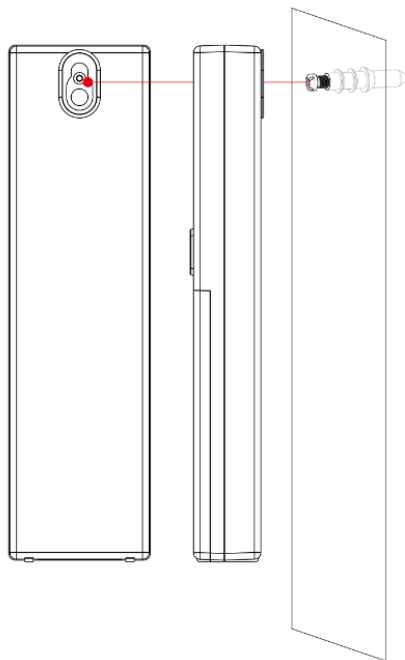

Option 2

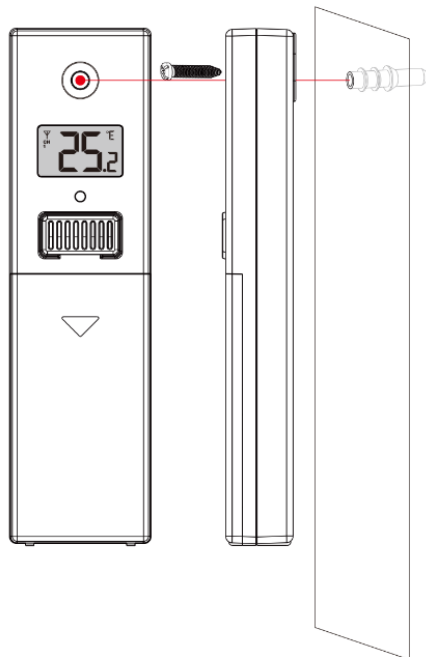

SAIN3 LLC
251 Little Falls Drive Wilmington, New Castle, DE, 19808
www.iraddy.com
support@iraddy.com